

Manuel Eclairage algues



Vous souhaitez en savoir plus?
Scannez-moi!

Informations générales

Général:

Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit. Tous les manuels sont disponibles sur notre site www.horizon-aqua.com

Convient uniquement pour une utilisation en intérieur.

Assurez-vous que la tension indiquée sur l'étiquette correspond à la tension d'alimentation.

Une boucle d'égouttement doit être utilisée avec tous les appareils d'aquarium électriques pour éviter toute insertion d'eau dans la prise de courant (voir image).

Débranchez toujours l'alimentation électrique avant d'effectuer toute opération de maintenance dans l'aquarium et sur les LED. L'eau de mer et l'électricité sont une combinaison potentiellement risquée!

Ne pas utiliser de produits liquides inflammables ou corrosifs.

Si un produit est endommagé, faites-le réparer ou remplacer par un professionnel

Ecumeur:

Ne laissez jamais la pompe de l'écumeur fonctionner à sec, gardez-la submergée à tout moment

Veuillez vous assurer que le niveau d'eau dans la décante est dans la bonne fourchette de niveau indiquée

Lors de l'utilisation de ce produit, assurez-vous qu'il n'y a pas de fluctuation anormale du niveau d'eau, gardez le tuyau d'air ouvert et réglez le niveau d'eau dans l'écumeur à protéines.

En cas d'endommagement, le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé, l'ensemble de l'unité doit être recyclé.

Eclairages:

Ne regardez jamais directement les LED! Les rayons UV et infrarouges (IR) émis par cette lumière peuvent causer des dommages permanents aux yeux et / ou à la peau. Toujours minimiser l'exposition aux yeux et la peau, le fournisseur n'est jamais responsable des dommages causés en raison de l'utilisation incorrecte de cette lumière.

Bien que la lampe LED soit étanche aux éclaboussures, elle ne doit pas être immergée dans l'eau et il doit y avoir au moins 50 mm entre le niveau d'eau et la lampe. Fixez la lampe fermement.

Ne brancher la lumière au secteur qu'après que la lampe à LED ait été fermement fixée au-dessus de l'aquarium.

Séchez-vous toujours les mains avant d'effectuer des opérations de maintenance sur la lampe LED ou d'actionner l'interrupteur de la lampe.





L'unité LED peut se réchauffer, laissez-lui suffisamment de temps pour refroidir avant toute maintenance.



Assurez-vous que le câble et la lumière ne sont pas endommagés avant l'utilisation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne peut pas être remplacé, l'unité entière doit être recyclée.



Ne jamais raccourcir ou rallonger les fils électriques.



En cas de surcharge, l'adaptateur peut être remplacé, achetez un adaptateur de remplacement auprès de votre revendeur.



Dans l'éventualité malheureuse où l'éclairage LED tomberait dans l'eau, débranchez-le d'abord, puis récupérez-le en utilisant le câble pour sortir l'unité de l'eau, sans entrer en contact avec l'eau.



La garantie n'est pas valable lorsque l'appareil est endommagé en raison de l'immersion.



Gardez la lampe propre et exempte de débris, et assurez-vous que toutes les fentes de ventilation ne sont pas bloquées ou couvertes



Pompes:

La pompe de circulation doit être complètement immergée dans l'eau lors de l'utilisation, afin d'éviter la surchauffe



Ne pas faire fonctionner la pompe quand elle n'est pas entièrement couverte d'eau



Ne jamais laisser la pompe fonctionner à sec, la maintenir immergée à tout moment.



Éviter que des corps étrangers (tels que des particules solides, des insectes, etc.) ne pénètrent dans la pompe pour éviter d'endommager le dispositif.



Caméra:

Ne nettoyez pas le produit ou des parties de celui-ci dans l'eau de vaisselle.



N'utilisez pas un appareil à d'autres fins que celles prévues.



Installez le cordon avec précaution pour éviter de trébucher dessus ou de le tirer par mégarde



Instructions de sécurité supplémentaires:

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Garantie:

Cette garantie est valable pour 2 ans sur les vices de matériaux ou de construction. Seules les unités munies d'un bon de garantie dûment rempli et d'un reçu de caisse officiel indiquant la date d'achat seront prises en compte. Vous devez fournir toute l'unité avec les accessoires en cas de réclamation de garantie. Nous vous informerons dès réception si l'unité sera réparée ou remplacée. Aquadistri décline toute responsabilité en cas de bris de vitre ou de dommage causé par une négligence, une utilisation incorrecte, un transport, une installation incorrecte ou toute modification ultérieure des produits. Aucune réclamation ne sera acceptable au-delà de la valeur de l'aquarium, en particulier pour les dommages causés aux poissons ou aux plantes.



Informations sur le recyclage

Le symbole de la poubelle barrée signifie qu'à la fin de sa durée de vie, ce produit doit être éliminé séparément des ordures ménagères. Il doit être amené au centre de recyclage approprié pour les appareils électriques. Alternativement, l'unité peut être retournée au vendeur lors de l'achat d'une unité de remplacement (uniquement 1 pour 1). C'est un système écologique qui aide au recyclage des matériaux. Toute autre procédure d'élimination est illégale et sera soumise à la loi en vigueur.


Formulaire de Garantie

Cher utilisateur:

Ce formulaire est la seule preuve de garantie et doit être tamponné par l'entreprise auprès de laquelle vous avez fait votre achat. Veuillez contacter l'entreprise auprès de laquelle vous avez acheté cette unité pour tout problème de garantie. Conservez également une preuve d'achat, sans facture d'achat aucune garantie!

N° de série	<input type="text"/>
Référence Produit	
Client	
N° de téléphone	
Adresse	
Date de l'achat	
Revendeur:	Tampon du magasin/revendeur


www.horizon-aqua.com

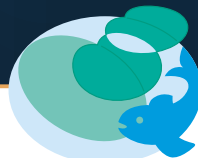

AQUADISTRI

Vlietweg 8 - 4791 EZ Klundert
E-mail: info@aquadistri.com
www.aquadistri.com

Contenu de l'emballage

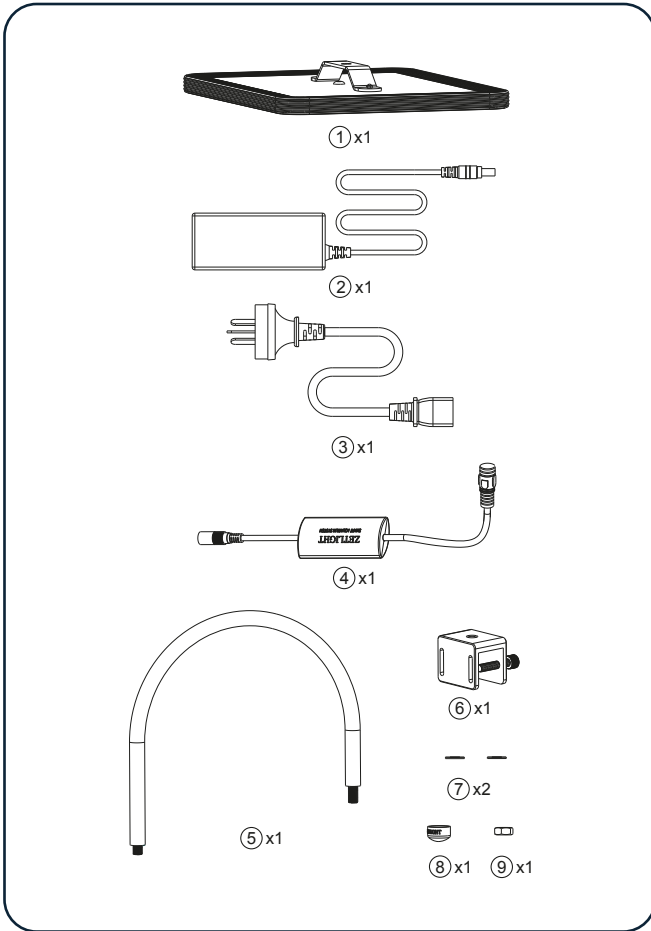

Comment télécharger l'APP



Horizon


🔍 Horizon Aqua




Google Play, Android et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc. Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc. App Store est une marque de service.

Instructions de montage


Étape 1

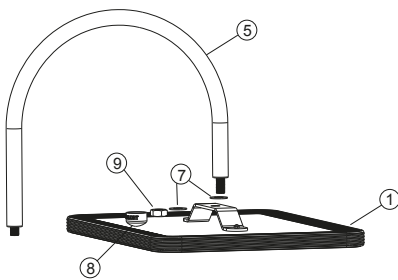

Étape 3

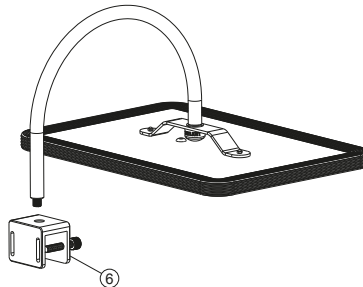


Étape 5

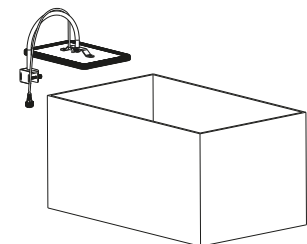


Épaisseur de verre : de 6 à 30 mm.


Étape 2

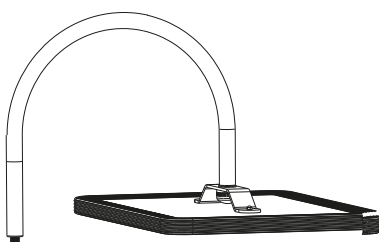

Étape 4

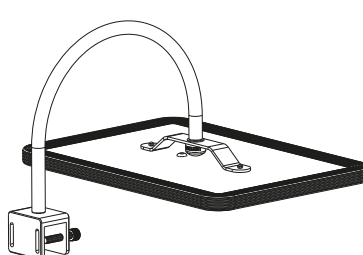


Étape 6

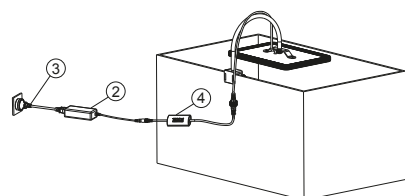


Manuel d'utilisation via l'application Horizon Aqua



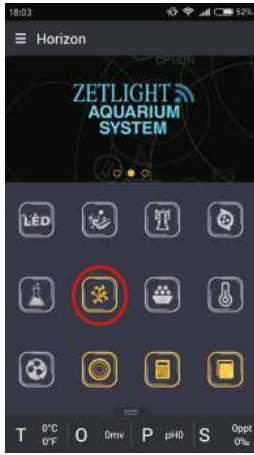

Ouvrez "Paramètres WIFI" sur votre appareil mobile, vous trouverez un appareil nommé "E200-XXXXXX", mot de passe d'entrée "00000000" (8x zéro)

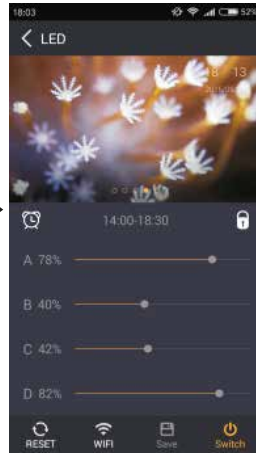


Ouvrez l'APP, cliquez sur le bouton "LED", l'écran algae light va s'ouvrir dans l'APP.



Cliquez sur le bouton "LED", pour retourner à la page d'accueil de l'APP.
 1. Affichez l'heure actuelle
 2. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour basculer entre les paramètres
 Cliquez sur le bouton  pour activer ou désactiver le panneau de contrôle
 Cliquez sur le bouton  pour allumer ou éteindre la lumière




Cliquez sur l'heure pour définir les tranches de temps
 Faites glisser la barre pour ajuster la luminosité de la LED pour chaque canal
 Cliquez sur le bouton  pour enregistrer les paramètres



1. Faites glisser les chiffres de haut en bas pour définir l'heure de début et de fin
 2. Cliquez sur le bouton "OK" pour enregistrer les paramètres

Réglage de la date et de l'heure

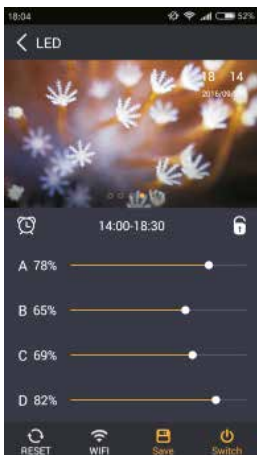


Activer le panneau de contrôle, cliquez sur l'heure actuelle



1. Faites glisser les chiffres vers le haut et vers le bas pour régler la date et l'heure
 2. Cliquez sur le bouton "OK" pour sauvegarder les paramètres

Réglages WIFI

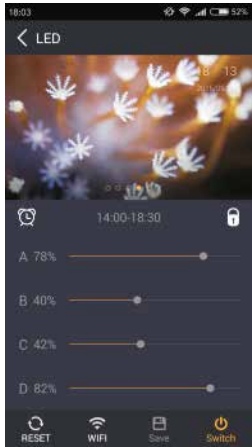

Cliquez sur le bouton



Sélectionnez le routeur avec lequel vous souhaitez vous connecter




Entrez le mot de passe du routeur




Connectez votre appareil mobile au routeur, puis vous pouvez contrôler la lampe avec votre appareil mobile

Restaurer les paramètres par défaut

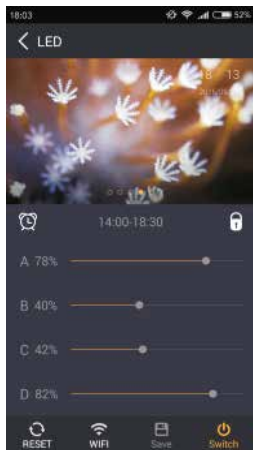

Cliquez sur le bouton

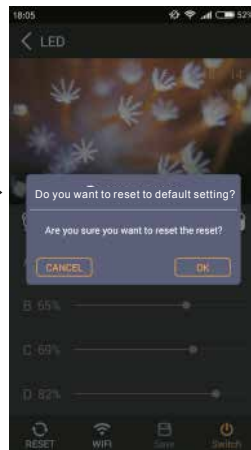

Cliquez sur le bouton "OK", la lampe LED rétablira les paramètres par défaut

La lampe peut être contrôlée via l'application Horizon Aqua (iOS et Android)



Dépannage

Problèmes	Causes possibles	Solutions
La lampe ne fonctionne pas	Vérifiez si la lampe est connectée à l'alimentation	Connectez la lampe à l'alimentation électrique
	Vérifiez si le niveau de luminosité est réglé sur > 0%	Réglez le niveau de luminosité en utilisant l'application sur votre appareil mobile
	Vérifiez si la lampe est éteinte ou si l'heure actuelle est en mode ÉTEINT comme vous l'avez défini	Allumez ou réglez les réglages de l'heure en conséquence
La lampe reste allumée sans temps d'extinction	Vérifiez si la période totale de travail est supérieure à 24 heures	Réglez la durée de fonctionnement en conséquence, ou réinitialisez les paramètres d'usine
	Vérifiez si l'heure actuelle est définie en fonction de votre heure locale actuelle	Ajuster les paramètres de temps
	Vérifiez si la lampe est allumée via l'appareil mobile	Allumer la lampe via l'application Horizon Aqua
Pas de réponse avec l'appareil mobile	Vérifiez si la lampe est connectée à l'appareil mobile	Reconnectez la lampe à l'appareil mobile
	Vérifiez si la lampe est connectée au routeur	Reconnectez la lampe au routeur
	Vérifiez si l'appareil mobile a activé la fonction WIFI pour se connecter au routeur (à condition que la lampe soit déjà connectée au routeur via WIFI)	Activez la fonction WIFI sur l'appareil mobile et reconnectez-le