

Manuel Pompe de circulation



Vous souhaitez en savoir plus?
Scannez-moi!

No. de manuel: WIFI 3000/7000/11000 - 16112017 - FR

Modèles: 3000 / 7000 / 11000

Informations générales

Général:

Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit. Tous les manuels sont disponibles sur notre site www.horizon-aqua.com

Convient uniquement pour une utilisation en intérieur.

Assurez-vous que la tension indiquée sur l'étiquette correspond à la tension d'alimentation.

Une boucle d'égouttement doit être utilisée avec tous les appareils d'aquarium électriques pour éviter toute insertion d'eau dans la prise de courant (voir image).

Débranchez toujours l'alimentation électrique avant d'effectuer toute opération de maintenance dans l'aquarium et sur les LED. L'eau de mer et l'électricité sont une combinaison potentiellement risquée!

Ne pas utiliser de produits liquides inflammables ou corrosifs.

Si un produit est endommagé, faites-le réparer ou remplacer par un professionnel

Ecumeur:

Ne laissez jamais la pompe de l'écumeur fonctionner à sec, gardez-la submergée à tout moment

Veuillez vous assurer que le niveau d'eau dans la décante est dans la bonne fourchette de niveau indiquée

Lors de l'utilisation de ce produit, assurez-vous qu'il n'y a pas de fluctuation anormale du niveau d'eau, gardez le tuyau d'air ouvert et réglez le niveau d'eau dans l'écumeur à protéines.

En cas d'endommagement, le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé, l'ensemble de l'unité doit être recyclé.

Eclairages:

Ne regardez jamais directement les LED! Les rayons UV et infrarouges (IR) émis par cette lumière peuvent causer des dommages permanents aux yeux et / ou à la peau. Toujours minimiser l'exposition aux yeux et la peau, le fournisseur n'est jamais responsable des dommages causés en raison de l'utilisation incorrecte de cette lumière.

Bien que la lampe LED soit étanche aux éclaboussures, elle ne doit pas être immergée dans l'eau et il doit y avoir au moins 50 mm entre le niveau d'eau et la lampe. Fixez la lampe fermement.

Ne brancher la lumière au secteur qu'après que la lampe à LED ait été fermement fixée au-dessus de l'aquarium.

Séchez-vous toujours les mains avant d'effectuer des opérations de maintenance sur la lampe LED ou d'actionner l'interrupteur de la lampe.





L'unité LED peut se réchauffer, laissez-lui suffisamment de temps pour refroidir avant toute maintenance.



Assurez-vous que le câble et la lumière ne sont pas endommagés avant l'utilisation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne peut pas être remplacé, l'unité entière doit être recyclée.



Ne jamais raccourcir ou rallonger les fils électriques.



En cas de surcharge, l'adaptateur peut être remplacé, achetez un adaptateur de remplacement auprès de votre revendeur.



Dans l'éventualité malheureuse où l'éclairage LED tomberait dans l'eau, débranchez-le d'abord, puis récupérez-le en utilisant le câble pour sortir l'unité de l'eau, sans entrer en contact avec l'eau.



La garantie n'est pas valable lorsque l'appareil est endommagé en raison de l'immersion.



Gardez la lampe propre et exempte de débris, et assurez-vous que toutes les fentes de ventilation ne sont pas bloquées ou couvertes



Pompes:

La pompe de circulation doit être complètement immergée dans l'eau lors de l'utilisation, afin d'éviter la surchauffe



Ne pas faire fonctionner la pompe quand elle n'est pas entièrement couverte d'eau



Ne jamais laisser la pompe fonctionner à sec, la maintenir immergée à tout moment.



Éviter que des corps étrangers (tels que des particules solides, des insectes, etc.) ne pénètrent dans la pompe pour éviter d'endommager le dispositif.



Caméra:

Ne nettoyez pas le produit ou des parties de celui-ci dans l'eau de vaisselle.



N'utilisez pas un appareil à d'autres fins que celles prévues.



Installez le cordon avec précaution pour éviter de trébucher dessus ou de le tirer par mégarde



Instructions de sécurité supplémentaires:

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Garantie:

Cette garantie est valable pour 2 ans sur les vices de matériaux ou de construction. Seules les unités munies d'un bon de garantie dûment rempli et d'un reçu de caisse officiel indiquant la date d'achat seront prises en compte. Vous devez fournir toute l'unité avec les accessoires en cas de réclamation de garantie. Nous vous informerons dès réception si l'unité sera réparée ou remplacée. Aquadistri décline toute responsabilité en cas de bris de vitre ou de dommage causé par une négligence, une utilisation incorrecte, un transport, une installation incorrecte ou toute modification ultérieure des produits. Aucune réclamation ne sera acceptable au-delà de la valeur de l'aquarium, en particulier pour les dommages causés aux poissons ou aux plantes.



Informations sur le recyclage

Le symbole de la poubelle barrée signifie qu'à la fin de sa durée de vie, ce produit doit être éliminé séparément des ordures ménagères. Il doit être amené au centre de recyclage approprié pour les appareils électriques. Alternativement, l'unité peut être retournée au vendeur lors de l'achat d'une unité de remplacement (uniquement 1 pour 1). C'est un système écologique qui aide au recyclage des matériaux. Toute autre procédure d'élimination est illégale et sera soumise à la loi en vigueur.

Formulaire de Garantie

Cher utilisateur:

Ce formulaire est la seule preuve de garantie et doit être tamponné par l'entreprise auprès de laquelle vous avez fait votre achat. Veuillez contacter l'entreprise auprès de laquelle vous avez acheté cette unité pour tout problème de garantie. Conservez également une preuve d'achat, sans facture d'achat aucune garantie!

N° de série	<input type="text"/>
Référence Produit	
Client	
N° de téléphone	
Adresse	
Date de l'achat	
Revendeur:	Tampon du magasin/revendeur


www.horizon-aqua.com



AQUADISTRI

Vlietweg 8 - 4791 EZ Klundert
E-mail: info@aquadistri.com
www.aquadistri.com

Contenu de l'emballage

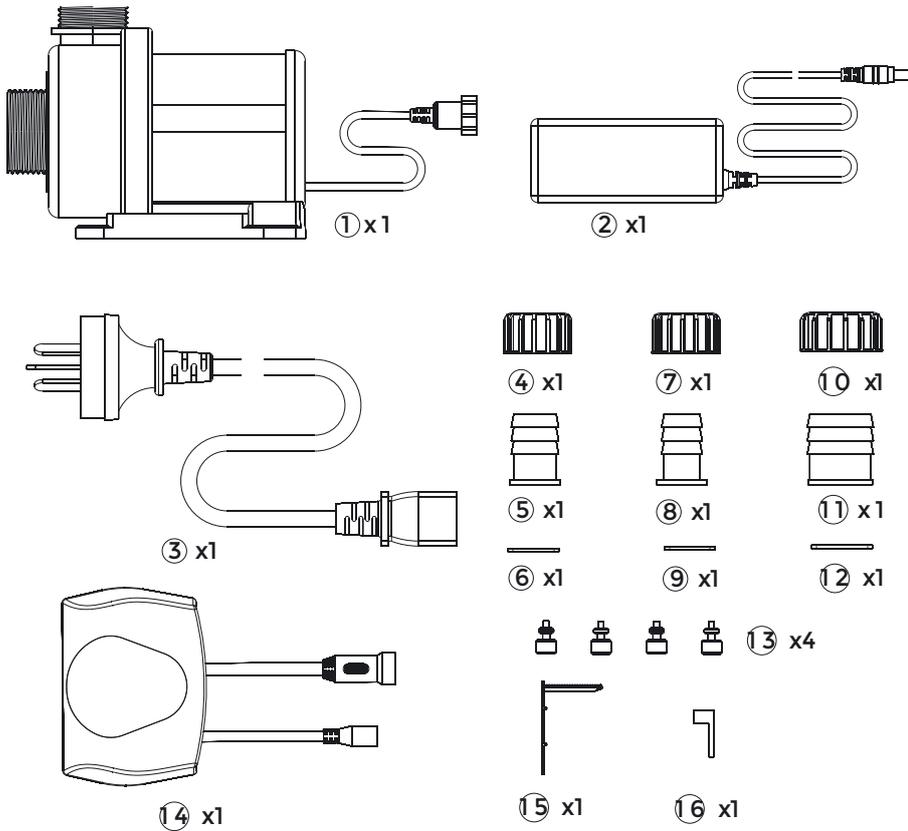

1. Pompe
2. Transformateur
3. Cordon d'alimentation
4. Flange de tuyau 25 mm
5. Connecteur de tuyau 25 mm
6. Anneau de caoutchouc 25 mm
7. Flange de tuyau 20 mm
8. Connecteur de tuyau 20 mm
9. Anneau de caoutchouc 20 mm
10. Flange de tuyau 32 mm
11. Connecteur de tuyau 32 mm
12. Anneau de caoutchouc 32 mm
13. Pied de caoutchouc
14. Controller
15. Support de controller
16. Fixé support de controller


Connecteur tuyau inclus:

Pompe de circulation Wifi 3000:
Côté pression: 20 mm

Pompe de circulation Wifi 7000:
Côté aspiration: 32 mm
Côté pression: 20 mm / 25 mm

Pompe de circulation Wifi 11000:
Côté aspiration: 40 mm
Côté pression: 25 mm / 32 mm

Instructions de montage

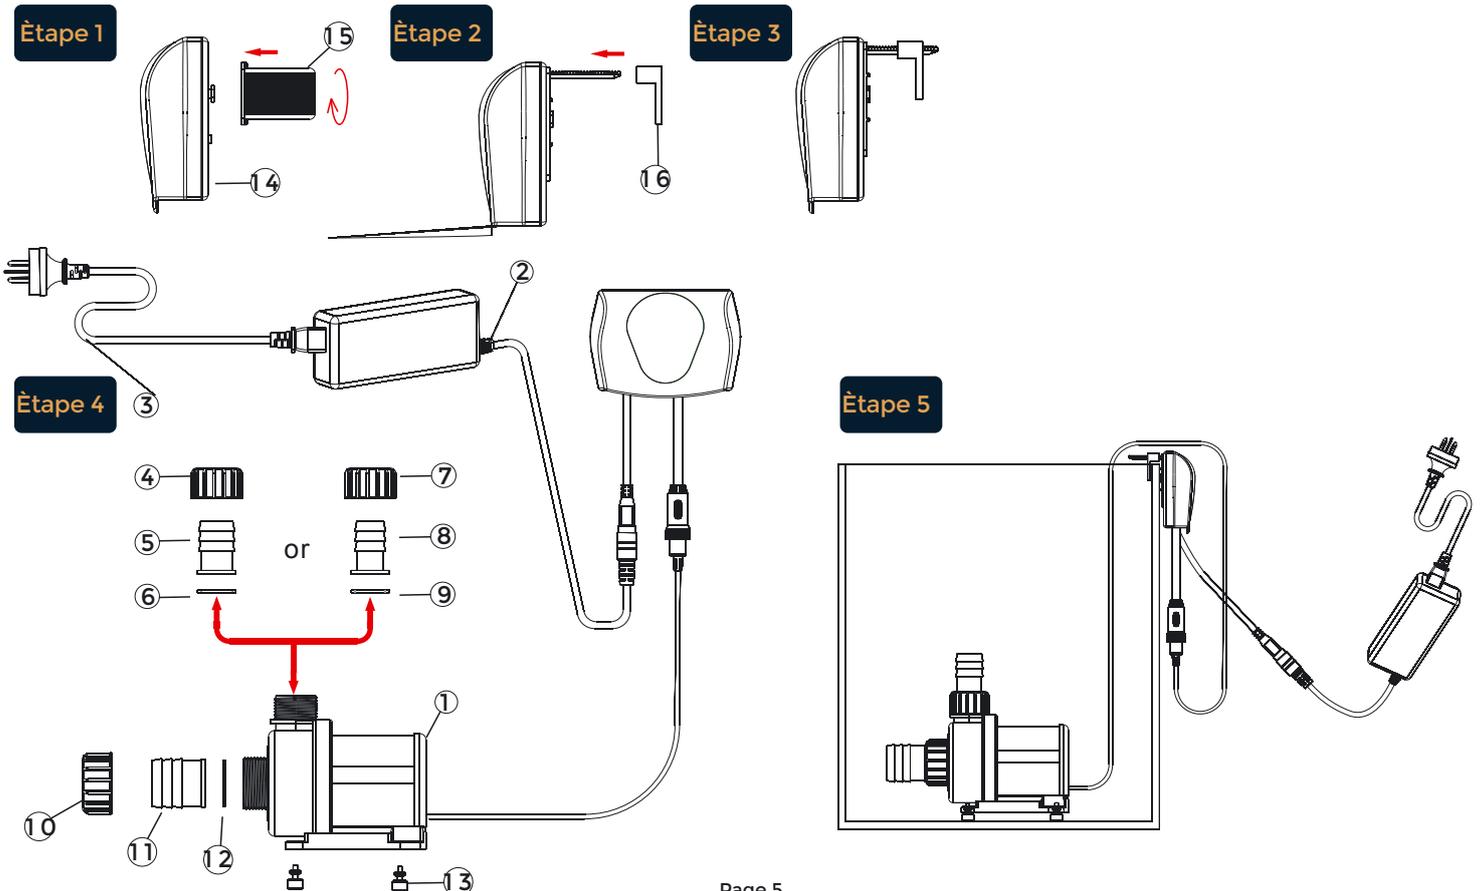



Horizon

Horizon Aqua



Lorsqu'une connexion est établie en "mode AP", une connexion directe par WiFi entre l'appareil mobile et le produit Horizon-aqua est créée. Votre connexion à Internet sera interrompue. En mode AP, une seule connexion / un seul appareil sera actif.


Nous recommandons d'établir une connexion via un routeur (mode STA). Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'établir une connexion avec l'appareil, les appareils connectés sont connectés via une connexion permanente via le routeur.

Pour établir une connexion en mode STA, l'appareil doit d'abord être connecté en mode AP pour la configuration initiale. Lorsque la connexion AP est établie, vous pouvez configurer une connexion via un routeur dans l'application sous les paramètres WiFi. Voir établir la connexion en mode STA dans ce manuel.


Ajouter la pompe avec Horizon Aqua (mode-AP)



Ouvrir le panneau de configuration réseau sur votre mobile, trouvez l'appareil appelé "Z-DCPUMP_XXXX X" entrez le mot de passe « 00000000 ».

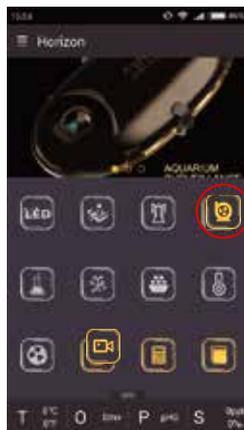

Ouvrez l'application, cliquez sur le bouton « Pump »

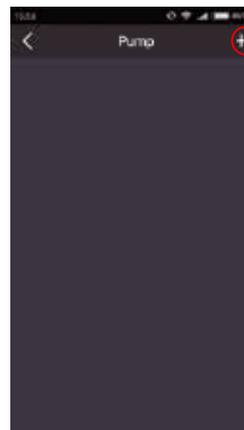

Cliquez sur le bouton « plus » pour ajouter l'appareil



Sélectionnez la pompe à ajouter.

Ajouter la pompe avec Horizon-aqua (mode STA)



Sélectionnez:



Réglage WIFI



Sélectionnez le routeur de votre choix pour vous connecter



Entrez le mot de passe et sélectionnez OK. Attendez un court instant et revenez à l'écran d'accueil de l'APP.



Accédez à Paramètres > WiFi sur votre appareil mobile et sélectionnez votre routeur WiFi. Sur votre contrôleur, l'indicateur clignote rapidement en bleu.

Panneau de contrôle




- 1 Indique que l'appareil est en ligne.
- 2 Indique que l'appareil n'est pas en ligne.
- 3 choisissez la pompe de votre choix
- 4 Sélectionnez



- A Bouton de retour, cliquez pour revenir à la page d'accueil de l'application.
- B Plage horaire de fonctionnement
- C Affichage de l'heure locale
- D Balayez vers la gauche ou la droite pour changer l'interface de réglage de l'heure entre le jour et la nuit
- E Cliquez sur le bouton "verrouiller" pour activer ou désactiver le panneau de contrôle



- Cliquez pour définir le a. temps de travail
- b. Cliquez pour définir l'heure locale
- Cliquez sur le bouton "wave" pour activer ou désactiver la fonction de création d'onde
- c. Cliquez sur le bouton "wave" pour activer ou désactiver la fonction de création d'onde
- d. Faites glisser le curseur pour ajuster le débit de la pompe
- e. Cliquez sur le bouton "on / off" pour allumer / éteindre la pompe
- 4 Cliquez sur le bouton "on / off" pour allumer / éteindre la pompe

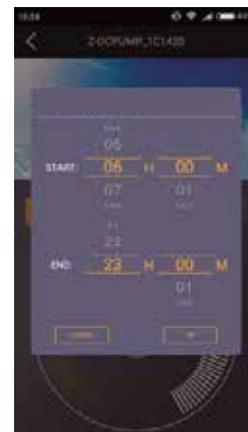

1. Faites glisser les chiffres de haut en bas pour définir l'heure de début et de fin
2. Cliquez sur le bouton "OK" pour enregistrer les paramètres

Date et heure

Restaurer les paramètres par défaut



Sélectionner l'heure locale



1. Faites glisser les chiffres de haut en bas pour régler la date et l'heure
2. Cliquez sur le bouton "OK" pour enregistrer les paramètres




Cliquez sur le bouton « RESET »




Cliquez sur le bouton "OK" pour réinitialiser la pompe

Supprimer la pompe de la liste

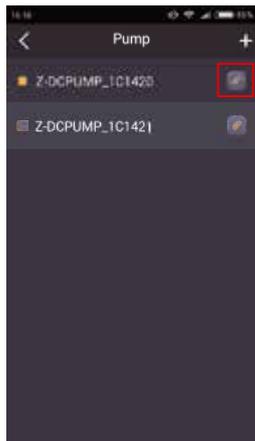

Cliquez sur le bouton de réglage "trombone" 

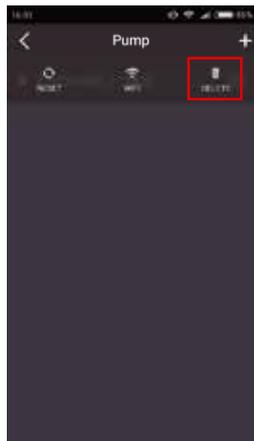

Sélectionnez le bouton "Supprimer" (delete), l'appareil sera supprimé

Dépannage

Vérifiez et nettoyez régulièrement la pompe pour prolonger sa durée de vie. Utilisez une petite brosse ou rincez à l'eau pour nettoyer l'intérieur de la pompe. Si la pompe ne peut pas fonctionner normalement, veuillez suivre les instructions ci-dessous:

Avant de commencer tout travail sur la pompe, assurez-vous que la prise est déconnectée de la prise murale

Problème	Vérifications	Solutions
La pompe ne fonctionne pas	Vérifiez si la pompe est connectée à l'alimentation électrique	Allumer le circuit électrique
	Vérifiez si la sortie d'eau et le tuyau de sortie ne sont pas bloqués	Nettoyer la sortie d'eau et le tuyau de sortie et enlever les blocages
	Vérifiez si l'entrée d'eau et le tuyau d'entrée ne sont pas bloqués	Nettoyer l'entrée d'eau et le tuyau d'entrée et enlever les blocages
	Démonter le couvercle avant, vérifier si le rotor et la roue sont bloqués	Nettoyer l'entrée de le rotor
	Vérifiez si la roue est cassée	Remplacer le rotor
	Vérifiez les paramètres de l'application	Ajuster les paramètres en fonction du manuel de contrôle APP