



Meer weten?
Scan mij!

Algemene informatie



Algemeen:

Voor uw veiligheid, lees voor gebruik van het product de volledige handleiding. Alle handleidingen zijn beschikbaar op: www.horizon-aqua.com



Alleen voor gebruik binnenshuis



Controleer voor gebruik of de voltage zoals aangegeven op het product, overeenkomt met uw netspanning.



Een 'lek-lus' moet worden toegepast bij alle elektrische aquarium toebehoren om te voorkomen dat er water naar het stopcontact lekt (zie afbeelding).



Verbreek de stroomverbinding (stekker uit het stopcontact), voordat u enig onderhoud uitvoert aan het aquarium of het apparaat. Zeewater en elektriciteit is een levensgevaarlijke combinatie!



Producten niet gebruiken in een ontvlambare of agressieve vloeistof.



Laat beschadigde producten repareren of vervangen door een vakbekwame professional.



Skimmers:

Laat de pomp nooit draaien zonder water, de pomp moet altijd onder water staan.



Verzeker u ervan dat het waterniveau in de sump zich binnen de aangegeven hoogte bevindt.



Voorkom grote niveau verschillen in de sump, zorg dat de luchtslang geopend is en stel de waterhoogte in de eiwitafschiemer correct af.



Wanneer de kabel beschadigd is kan deze niet worden gerepareerd, de gehele pomp zal in dit geval moeten worden vervangen.



Verlichting:

Kijk nooit direct in de LED-units! De LED's produceren UV en Infrarood (IR) licht wat tot permanente oog en/of huid schade kan leiden. Voorkom blootstelling van ogen en huid, de fabrikant is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van verkeerd gebruik van de lamp.



Alhoewel de lamp spatwaterdicht is mag deze nooit worden ondergedompeld. Hou tenminste 50 mm tussen het waterniveau en de lamp.

Schakel de stroomvoorziening pas in als u zichzelf ervan verzekerd heeft dat de lamp correct en stevig bevestigd is.



Droog uw handen voordat u onderhoud aan de lamp uitvoert of de lamp bediend.



De LED-unit kan warm worden, laat de unit eerst voldoende afkoelen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.



Verzekert u ervan dat de lamp en de kabels onbeschadigd zijn voordat u de lamp in gebruik neemt. De kabel kan niet worden vervangen, indien deze is beschadigd moet de gehele lamp worden vervangen.



Kabels mogen nooit worden ingekort of worden verlengd.



Wanneer de trafo defect is kan deze worden vervangen, uw dealer kan een vervangende trafo leveren.



Wanneer, in een onverhoopt geval, de lamp in het water valt. Schakel dan eerst de stroomvoorziening uit en haal de lamp aan de kabel uit het water zonder contact te maken met het water.



De garantie vervalt wanneer de lamp is beschadigd door onderdompeling.



Houdt de lamp schoon en zorg dat de ventilatieopeningen niet verstopt zijn.



Pompen:

De pomp moet volledig onder water staan om voldoende te worden gekoeld.



Laat de pomp niet draaien wanneer deze niet volledig onder water staat.



Laat de pomp niet drooglopen, houdt deze altijd volledig onder water.



Zorg dat er geen voorwerpen of objecten in de pomp terecht kunnen komen om schade te voorkomen.



Camera:

De camera of haar onderdelen niet in een vaatwasser reinigen.



De camera niet gebruiken voor andere doeleinden.



Plaats de kabel met zorg zodat deze niet kan fungeren als struikeldraad of uit het apparaat kan worden getrokken.



Aanvullende veiligheidsinstructies:

De apparaten kunnen gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder, door mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, mensen zonder ervaring of kennis mits zij worden begeleid bij het opvolgen van de veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzing(en). Kinderen kunnen de apparaten niet gebruiken als speelgoed. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder begeleiding.



Garantievoorwaarden:

De producten zijn gedekt met een garantie van 2 jaar na aanschaf op materiaal- of constructiefouten. Uitsluitend apparaten voorzien van een ingevulde garantiekaart een aankoopbewijs kunnen voor garantie in aanmerking komen. Zodra het apparaat bij ons is aangeleverd zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren of het apparaat kan worden gerepareerd of dat het zal worden vervangen. Aquadistri B.V. accepteert geen verantwoordelijkheid voor glasbreuk of schade door nalatigheid, foutief gebruik, transport, foute installatie of modificaties aan de producten. Een verzoek tot schadevergoeding kan nooit hoger zijn als de aanschafwaarde van het product, hierbij ook verwijzend naar schade aan levende dieren.



Informatie m.b.t. de afvalinzameling

Het symbool van de afvalcontainer op het product betekend dat dit apart van het huisvuil moet worden ingezameld. Aan het einde van de levensduur zal de gebruiker het product moeten inleveren op daartoe aangewezen inzamelpunt voor elektrische apparaten. Daarnaast kan het gebruikte apparaat worden ingeleverd bij een verkooppunt wanneer een nieuw apparaat wordt aangeschaft, echter uitsluitend in de verhouding 1 staat tot 1. De aparte inzameling van elektrische apparaten spaart het milieu en zorgt ervoor dat materialen kunnen worden hergebruikt. Een andere manier om zich van een elektrisch apparaat te ontdoen is in strijd met de wet en kan daarom gevolgen hebben.

Garantiekaart

Beste gebruiker:


Deze garantiekaart is het enige garantiebewijs en dient te worden gestempeld door het bedrijf waar u dit product gekocht heeft. Bewaar ook altijd het aankoopbewijs, zonder bon kan er geen aanspraak worden gemaakt op garantie!

Serie nummer	<input type="text"/>
Productnummer	
Klantnaam	
Telefoon	
Adres	
Aankoopdatum	
Winkel:	Winkelstempel

Kijk voor meer informatie op:

www.horizon-aqua.com


E-mail: info@horizon-aqua.com

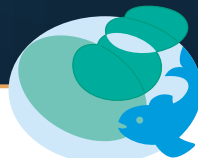

AQUADISTRI

Vlietweg 8 - 4791 EZ Klundert
E-mail: info@aquadistri.com
www.aquadistri.com

Inhoud verpakking

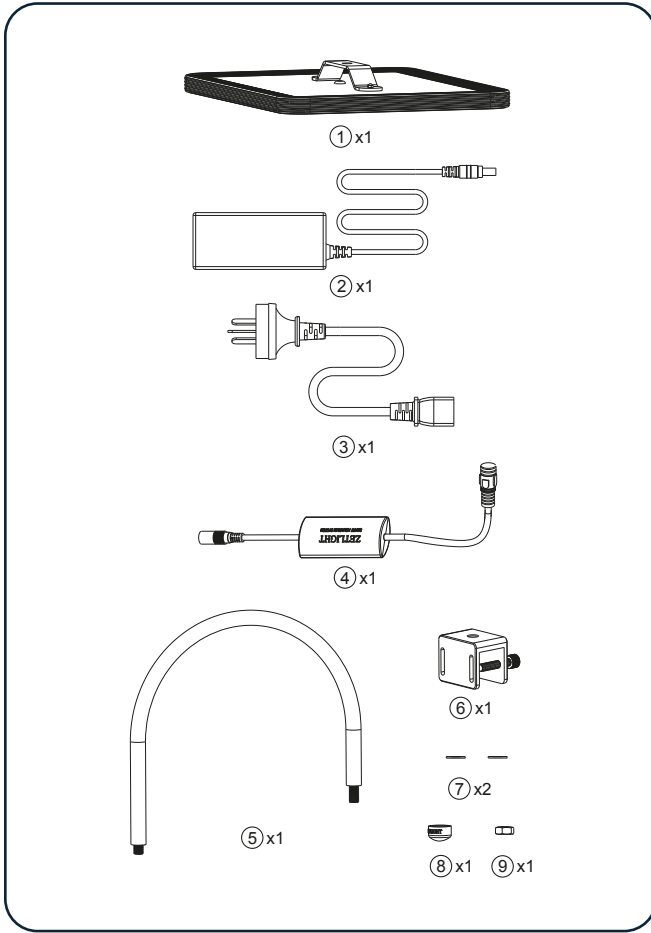

De methode om de App te downloaden




Horizon

Horizon Aqua



Google Play is een handelsmerk van Google Inc. Apple, het Apple logo en de App Store zijn beschermde handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de U.S. en andere landen.


Montagemethode

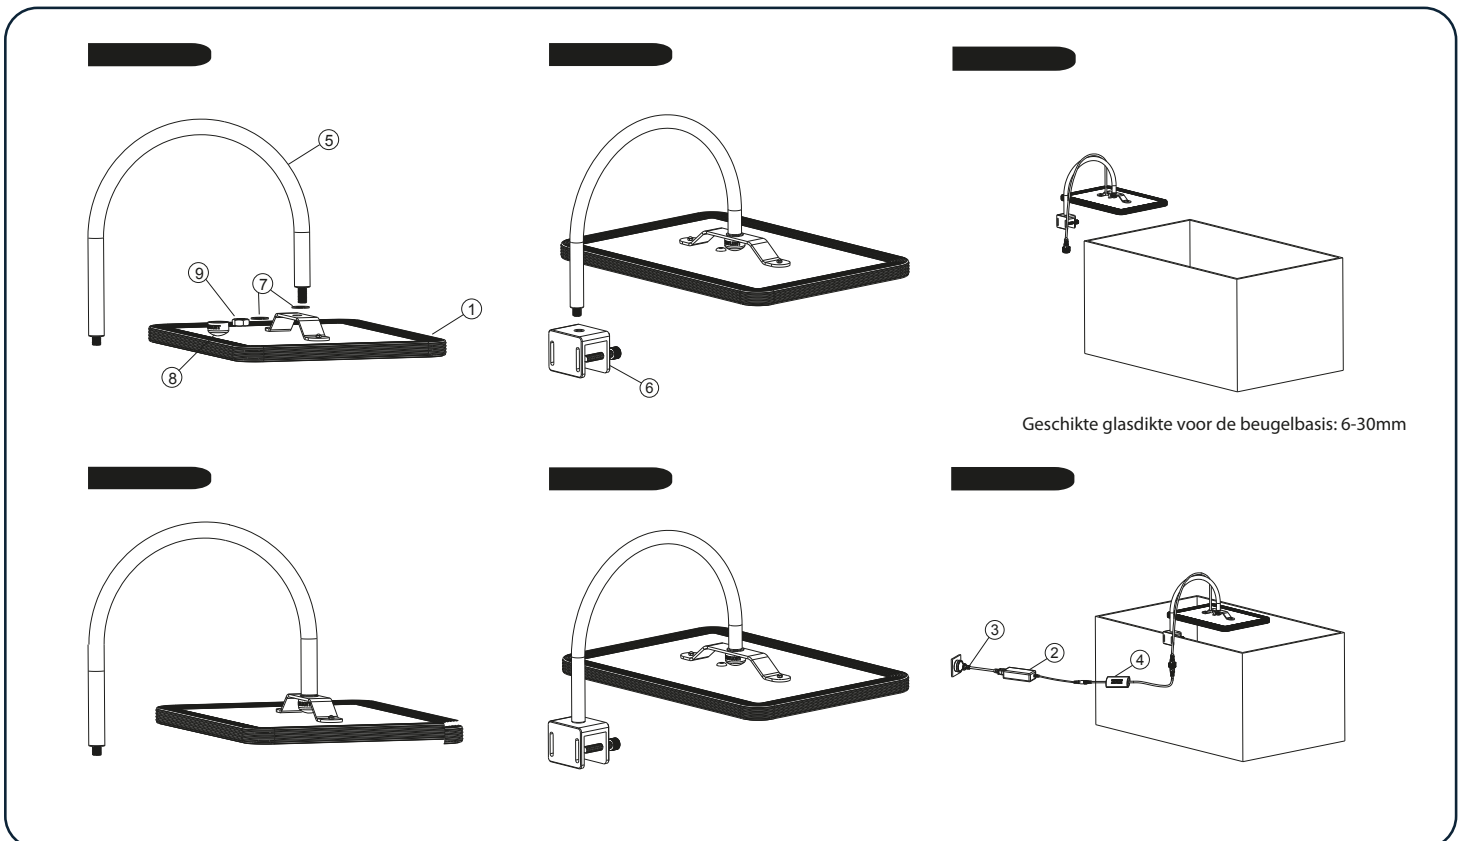


Handleiding bediening via Horizon Aqua APP




Open "WiFi-instellingen" op uw mobiele apparaat, vindt uw apparaat genaamd "E200-XXXXXX", voer "00000000" (8 x nul) in.

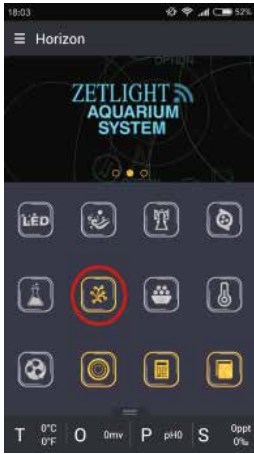


Open de APP kies: Het scherm voor de bediening van uw algenlamp verschijnt.

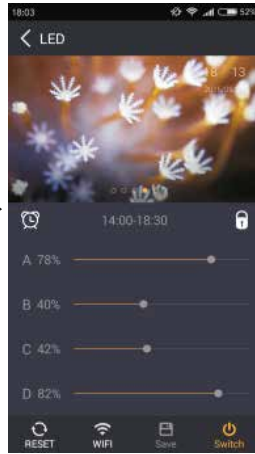

"LED" knop, kies om terug te keren naar het beginscherm
 1. Huidige tijd weergegeven
 2. Beweeg naar links of rechts om de instellingen te wijzigen
 Kies om het bedieningspaneel te activeren of uit te schakelen.
 Kies om het licht aan of uit te zetten

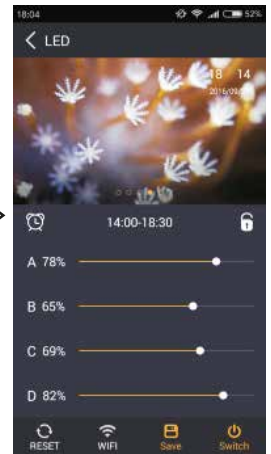


Kies op de tijd om de tijdsblokken in te stellen
 Beweeg de schuifbalk om de helderheid van elk kanaal aan te passen.
 Kies om de instellingen te bewaren

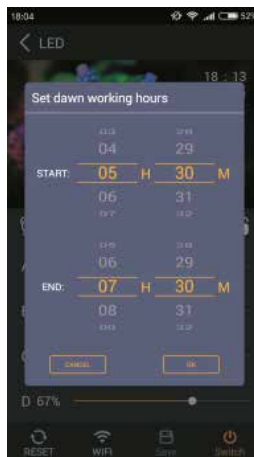

Kies begintijd en eindtijd
 Klik op "OK" om te bevestigen

Datum & tijdsinstellingen

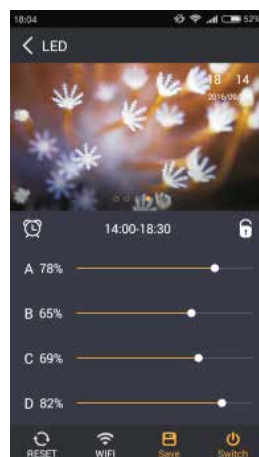


Activeer het bedieningspaneel
 Kies de huidige tijd



Stel hier de juiste datum en tijd in. Kies "OK" om te bevestigen

WiFi-instellingen

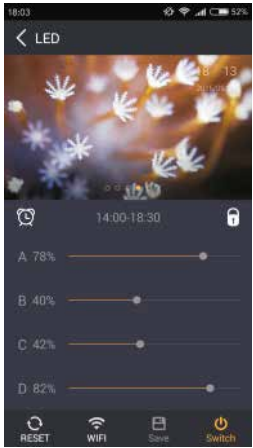

Kies 



Kies de router waarmee u verbinding wilt maken




Voer het wachtwoord in van de router




Verbind uw mobiele apparaat met uw router. U kunt nu de lamp bedienen met uw mobiele apparaat.

Herstel naar fabrieksinstellingen

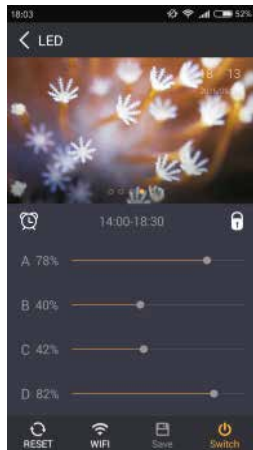

Kies 

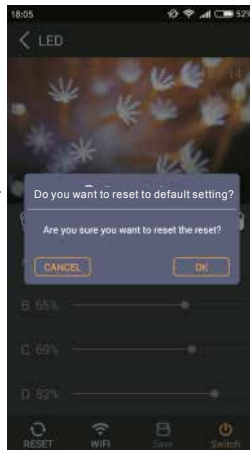

Kies de "OK" knop. De lamp gaat nu terug naar de fabrieksinstellingen

Problemen opsporen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De lamp werkt niet	Controleer of de lamp is aangesloten op het stopcontact	Sluit de lamp aan op de stroomvoorziening
	Controleer of het helderheidsniveau is ingesteld op meer dan 0%	Pas het helderheidsniveau aan met behulp van de Horizon Aqua App op uw mobiele apparaat
	Controleer of de lamp is uitgeschakeld of ingesteld is op "OFF"	Zet de lamp aan of controleer tijdsinstellingen
De lamp kan niet worden uitgeschakeld	Controleer of de totale geprogrammeerde tijdsduur meer dan 24 uur bedraagt.	Stel de tijd in of zet de fabrieksinstellingen terug
	Controleer of de ingestelde tijd correct is	Tijdsinstellingen aanpassen
	Controleer of de lamp is ingeschakeld op uw mobiele apparaat	Schakelen de lamp in door middel van de Horizon Aqua App
Er is geen verbinding met het mobiele apparaat	Controleer of de lamp is verbonden met uw mobiele apparaat	Verbindt de lamp opnieuw met uw mobiele apparaat
	Controleer of de lamp is verbonden met de router	Verbindt uw lamp opnieuw met de router
	Controleer of de WiFi-functie is ingeschakeld op het mobiele apparaat om verbinding te maken met de router (alleen als de lamp via WiFi al eerder verbonden is geweest met de router)	Schakel de WiFi-functie in op uw mobiele apparaat en verbindt opnieuw de lamp met de router

De lamp kan worden bediend met de Horizon Aqua App (verkrijgbaar in IOS en Android)

