


Handleiding WIFI Opvoerpomp

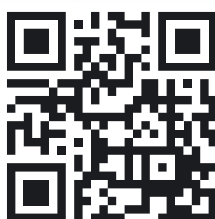

Meer weten?
Scan mij!

Handleiding nummer: SD30/SD50 - 13112017 - NL

Modellen: 3000 / 7000 / 11000

Algemene informatie



Algemeen:

Voor uw veiligheid, lees voor gebruik van het product de volledige handleiding. Alle handleidingen zijn beschikbaar op: www.horizon-aqua.com



Alleen voor gebruik binnenshuis



Controleer voor gebruik of de voltage zoals aangegeven op het product, overeenkomt met uw netspanning.



Een 'lek-lus' moet worden toegepast bij alle elektrische aquarium toebehoren om te voorkomen dat er water naar het stopcontact lekt (zie afbeelding).



Verbreek de stroomverbinding (stekker uit het stopcontact), voordat u enig onderhoud uitvoert aan het aquarium of het apparaat. Zeewater en elektriciteit is een levensgevaarlijke combinatie!



Producten niet gebruiken in een ontvlambare of agressieve vloeistof.



Laat beschadigde producten repareren of vervangen door een vakbekwame professional.



Skimmers:

Laat de pomp nooit draaien zonder water, de pomp moet altijd onder water staan.



Verzekert u ervan dat het waterniveau in de sump zich binnen de aangegeven hoogte bevindt.



Voorkom grote niveau verschillen in de sump, zorg dat de luchtslang geopend is en stel de waterhoogte in de eiwitafschiemer correct af.



Wanneer de kabel beschadigd is kan deze niet worden gerepareerd, de gehele pomp zal in dit geval moeten worden vervangen.



Verlichting:

Kijk nooit direct in de LED-units! De LED's produceren UV en Infrarood (IR) licht wat tot permanente oog en/of huid schade kan leiden. Voorkom blootstelling van ogen en huid, de fabrikant is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van verkeerd gebruik van de lamp.



Alhoewel de lamp spatwaterdicht is mag deze nooit worden ondergedompeld. Hou tenminste 50 mm tussen het waterniveau en de lamp.

Schakel de stroomvoorziening pas in als u zichzelf ervan verzekerd heeft dat de lamp correct en stevig bevestigd is.



Droog uw handen voordat u onderhoud aan de lamp uitvoert of de lamp bedient.



De LED-unit kan warm worden, laat de unit eerst voldoende afkoelen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.



Verzekert u ervan dat de lamp en de kabels onbeschadigd zijn voordat u de lamp in gebruik neemt. De kabel kan niet worden vervangen, indien deze is beschadigd moet de gehele lamp worden vervangen.



Kabels mogen nooit worden ingekort of worden verlengd.



Wanneer de trafo defect is kan deze worden vervangen, uw dealer kan een vervangende trafo leveren.



Wanneer, in een onverhoopt geval, de lamp in het water valt. Schakel dan eerst de stroomvoorziening uit en haal de lamp aan de kabel uit het water zonder contact te maken met het water.



De garantie vervalt wanneer de lamp is beschadigd door onderdompeling.



Houdt de lamp schoon en zorg dat de ventilatieopeningen niet verstopt zijn.



Pompen:

De pomp moet volledig onder water staan om voldoende te worden gekoeld.



Laat de pomp niet draaien wanneer deze niet volledig onder water staat.



Laat de pomp niet drooglopen, houdt deze altijd volledig onder water.



Zorg dat er geen voorwerpen of objecten in de pomp terecht kunnen komen om schade te voorkomen.



Camera:

De camera of haar onderdelen niet in een vaatwasser reinigen.



De camera niet gebruiken voor andere doeleinden.



Plaats de kabel met zorg zodat deze niet kan fungeren als struikeldraad of uit het apparaat kan worden getrokken.

Aanvullende veiligheidsinstructies:



De apparaten kunnen gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder, door mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, mensen zonder ervaring of kennis mits zij worden begeleid bij het opvolgen van de veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzing(en). Kinderen kunnen de apparaten niet gebruiken als speelgoed. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder begeleiding.

Garantievoorwaarden:



De producten zijn gedekt met een garantie van 2 jaar na aanschaf op materiaal- of constructiefouten. Uitsluitend apparaten voorzien van een ingevulde garantiekaart een aankoopbewijs kunnen voor garantie in aanmerking komen. Zodra het apparaat bij ons is aangeleverd zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren of het apparaat kan worden gerepareerd of dat het zal worden vervangen. Aquadistri B.V. accepteert geen verantwoordelijkheid voor glasbreuk of schade door nalatigheid, foutief gebruik, transport, foute installatie of modificaties aan de producten. Een verzoek tot schadevergoeding kan nooit hoger zijn als de aanschafwaarde van het product, hierbij ook verwijzend naar schade aan levende dieren.



Informatie m.b.t. de afvalinzameling

Het symbool van de afvalcontainer op het product betekent dat dit apart van het huisvuil moet worden ingezameld. Aan het einde van de levensduur zal de gebruiker het product moeten inleveren op daartoe aangewezen inzamelpunt voor elektrische apparaten. Daarnaast kan het gebruikte apparaat worden ingeleverd bij een verkooppunt wanneer een nieuw apparaat wordt aangeschaft, echter uitsluitend in de verhouding 1 staat tot 1. De aparte inzameling van elektrische apparaten spaart het milieu en zorgt ervoor dat materialen kunnen worden hergebruikt. Een andere manier om zich van een elektrisch apparaat te ontdoen is in strijd met de wet en kan daarom gevolgen hebben.

Garantiekaart

Beste gebruiker:


Deze garantiekaart is het enige garantiebewijs en dient te worden gestempeld door het bedrijf waar u dit product gekocht heeft. Bewaar ook altijd het aankoopbewijs, zonder bon kan er geen aanspraak worden gemaakt op garantie!

Serie nummer	<input type="text"/>
Productnummer	
Klantnaam	
Telefoon	
Adres	
Aankoopdatum	
Winkel:	Winkelstempel

Kijk voor meer informatie op:

www.horizon-aqua.com


E-mail: info@horizon-aqua.com

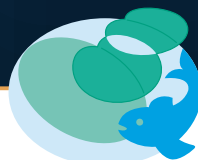

AQUADISTRI

Vlietweg 8 - 4791 EZ Klundert
E-mail: info@aquadistri.com
www.aquadistri.com

1. Inhoud van de verpakking

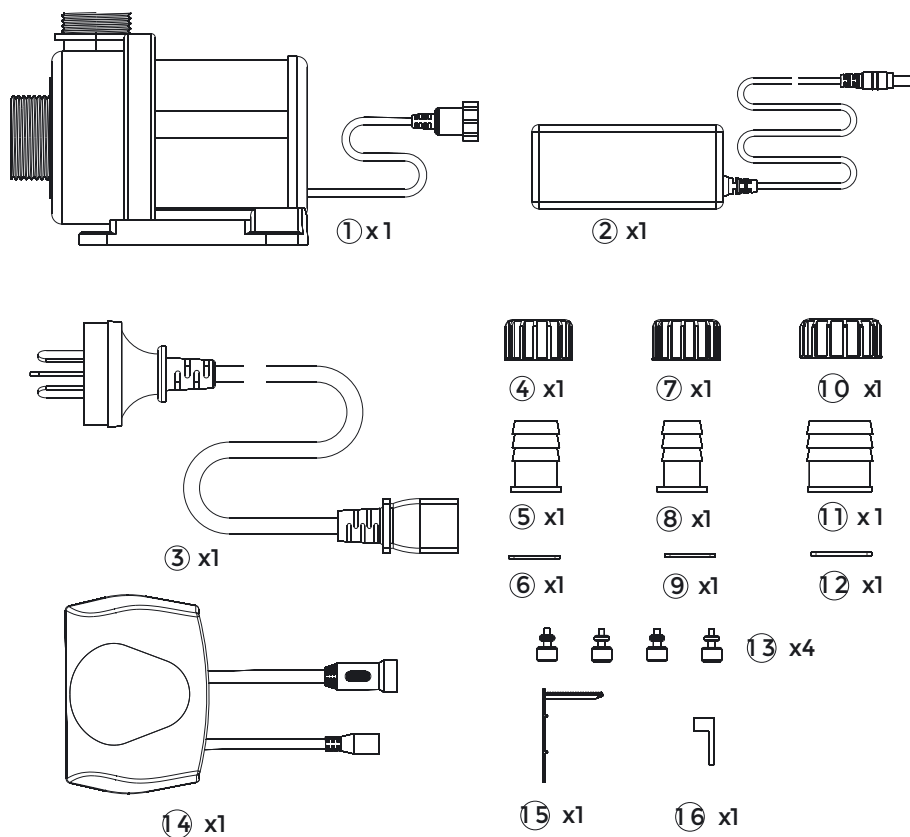

1. Pomp
2. Trafo
3. Netsnoer
4. Wartet slangtule 25 mm
5. Slangtule 25 mm
6. Rubber ring tule 25 mm
7. Wartet slangtule 20 mm
8. Slangtule 20 mm
9. Rubber ring tule 20 mm
10. Wartet slangtule 32 mm
11. Slangtule 32 mm
12. Rubber ring tule 32 mm
13. Rubber pompvoet
14. Controller
15. Bevestigingsbeugel controller
16. Schuifdeel beugel controller


Meegeleverde slangtule's:

Horizon Pump Wifi 3000:
Uitlaat: 20 mm

Horizon Pump Wifi 7000:
Inlaat: 32 mm
Uitlaat: 20 mm / 25 mm

Horizon Pump Wifi 11000:
Inlaat: 40 mm
Uitlaat: 25 mm / 32 mm

1. Montage opties

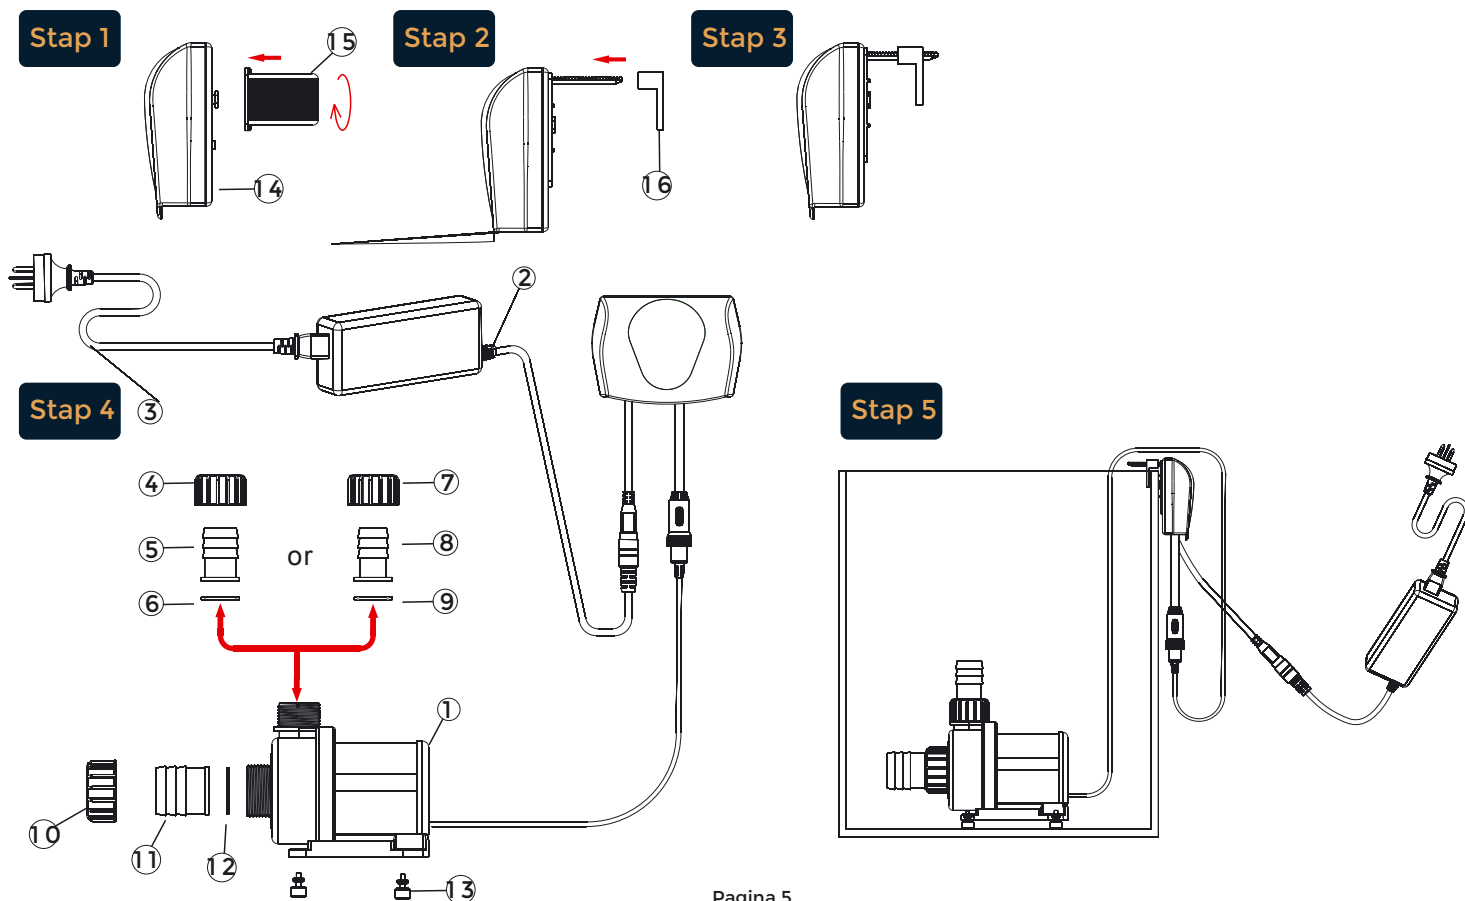



Horizon

Horizon Aqua



Wanneer er een verbinding wordt gemaakt via de "AP-modus" ontstaat er een directe verbinding via WiFi tussen uw mobiele apparaat en het Horizon-aqua product. Uw verbinding met het Internet zal dan niet functioneren. Bovendien kan in de AP-modus steeds slechts één verbinding / apparaat actief zijn.


Wij adviseren u daarom een verbinding op te zetten via een router (STA-modus). In dit geval hoeft u geen verbinding te maken met het apparaat maar worden de apparaten via de (standaard) verbinding met uw router benaderd.

Om een verbinding in STA-modus op te zetten moet bij de eerste installatie eerst een verbinding in AP-modus worden opgezet, vervolgens kunt u in de app bij WiFi ingeven met welke router er verbinding moet worden gemaakt. Zie hiervoor: "Verbinden met router in STA-modus".

Verbinding maken (AP modus)




Ga naar de WiFi-instellingen op uw mobiele apparaat. Kies Z-DCPUMP_XXXXXX. Voer het password in: 00000000 (8 x nul) en kies "join".

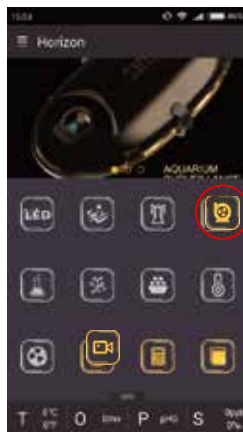

Open de app, kies de knop voor de opvoerpomp om het bedieningsscherm van de pomp te openen.




Kies '+'

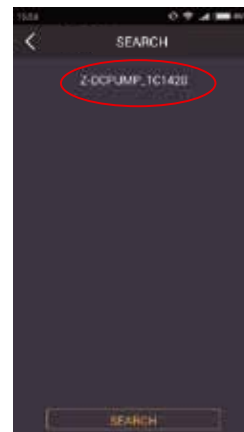


Selecteer de pomp die u wilt toevoegen aan het systeem.

Verbinding maken in STA modus

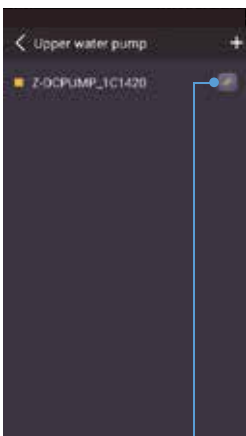

Kies:

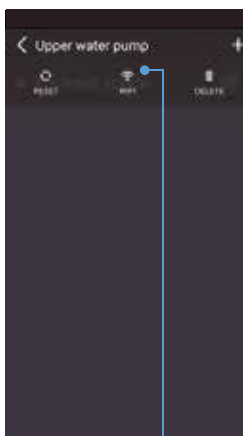

Kies WiFi:



Selecteer de router:




Voer het password in en kies "OK". Wacht een ogenblik en keer daarop terug naar het beginscherm van de app.



Ga naar "Settings", kies WiFi op uw mobiele apparaat en verbind met uw router. De indicator op de control box van de eiwitafschuimer zal snel blauw knipperen.

Bedieningspaneel

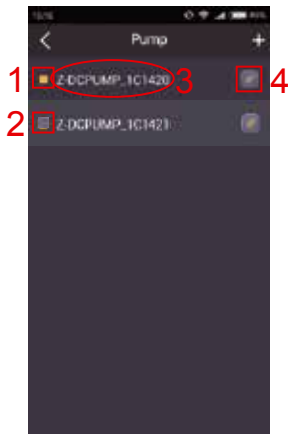


- 1 Het apparaat is 'on-line'
- 2 Het apparaat is 'off-line'
- 3 Kies de pomp die u wilt bedienen
- 4 Kies deze toets



- A Terug toets, hiermee keert u terug naar het beginscherm
- B Tijdsblok wat actief is
- C Actuele tijd
- D Veeg naar links of rechts om te wisselen tussen de dag- en nachtmodus.
- E Klik op het slot om de toegang te ver- of ontgrendelen.



- Klik hier om de a. tijdsblokken in te stellen
- b. Klik hier om de actuele tijd in te stellen
- c. Klik hier om de 'golf' functie te (de-) activeren
- d. Draai het wiel om de pomppopbrengst aan te passen.
- 4 Pomp in- en uitschakelen.

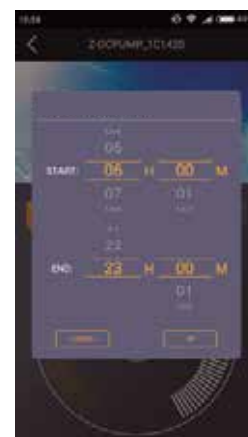

Stel hier de gewenste start- en eindtijd in.
Kies "OK" om te bevestigen

Tijd en datum instellen




Klik op de actuele tijd



Stel hier de juiste datum en tijd in.
Kies "OK" om te bevestigen

Fabrieksinstellingen terug zetten

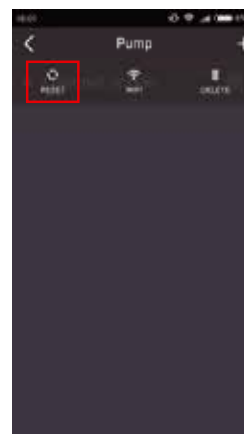



Kies reset



Kies "OK" om de pomp terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Pomp verwijderen uit systeem

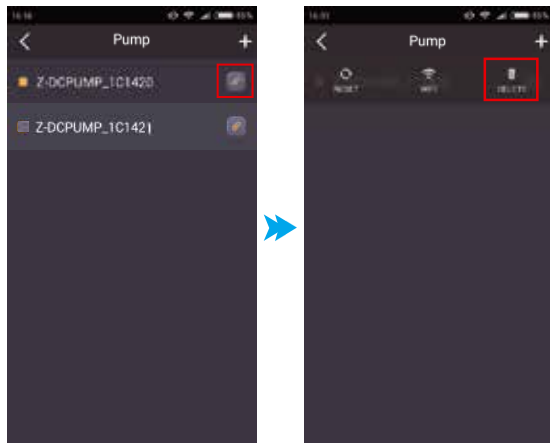

Kies deze toets: 

Kies de 'delete' toets om het apparaat uit het systeem te verwijderen

Problemen oplossen

Controleer en reinig de pomp regelmatig voor een lange levensduur. Gebruik een kleine borstel of stromend water om de binnenkant van de pomp schoon te maken. Als de pomp niet normaal functioneert, volgt u de onderstaande instructies:

Voordat u werkzaamheden aan de pomp gaat uitvoeren verzeker u ervan dat de stekker van de pomp uit het stopcontact is gehaald.

Probleem	Controleren	Oplossing
De pomp werkt niet	Controleer of de pomp is verbonden met de stroomvoorziening	Schakel de stroomvoorziening in (controleer of de stekker in het stopcontact zit)
	Controleer of de inlaat en daaraan verbonden buizen of slangen niet geblokkeerd zijn	Inlaat en daaraan verbonden buizen of slangen reinigen
	Controleer of de uitlaat en daaraan verbonden buizen of slangen niet geblokkeerd zijn	Uitlaat en daaraan verbonden buizen of slangen reinigen
	Demonteer de beschermkap en controleer of de rotor niet geblokkeerd worden	Blokkade bij rotor verwijderen
	Controleer of de rotor niet is gebroken	Rotor vervangen
	Controleer of er iets mis is met de instellingen van de APP	Juiste instellingen invoeren