



Vous souhaitez en savoir plus?
Scannez-moi!

No. de manuel: SD1500 / 2-3000E - 13112017 - FR

**Modèles: SD1500
SD2000E - SD2500E - SD3000E**

Informations générales

Général:

Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit. Tous les manuels sont disponibles sur notre site www.horizon-aqua.com

Convient uniquement pour une utilisation en intérieur.

Assurez-vous que la tension indiquée sur l'étiquette correspond à la tension d'alimentation.

Une boucle d'égouttement doit être utilisée avec tous les appareils d'aquarium électriques pour éviter toute insertion d'eau dans la prise de courant (voir image).

Débranchez toujours l'alimentation électrique avant d'effectuer toute opération de maintenance dans l'aquarium et sur les LED. L'eau de mer et l'électricité sont une combinaison potentiellement risquée!

Ne pas utiliser de produits liquides inflammables ou corrosifs.

Si un produit est endommagé, faites-le réparer ou remplacer par un professionnel

Ecumeur:

Ne laissez jamais la pompe de l'écumeur fonctionner à sec, gardez-la submergée à tout moment

Veuillez vous assurer que le niveau d'eau dans la décante est dans la bonne fourchette de niveau indiquée

Lors de l'utilisation de ce produit, assurez-vous qu'il n'y a pas de fluctuation anormale du niveau d'eau, gardez le tuyau d'air ouvert et réglez le niveau d'eau dans l'écumeur à protéines.

En cas d'endommagement, le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé, l'ensemble de l'unité doit être recyclé.

Eclairages:

Ne regardez jamais directement les LED! Les rayons UV et infrarouges (IR) émis par cette lumière peuvent causer des dommages permanents aux yeux et / ou à la peau. Toujours minimiser l'exposition aux yeux et la peau, le fournisseur n'est jamais responsable des dommages causés en raison de l'utilisation incorrecte de cette lumière.

Bien que la lampe LED soit étanche aux éclaboussures, elle ne doit pas être immergée dans l'eau et il doit y avoir au moins 50 mm entre le niveau d'eau et la lampe. Fixez la lampe fermement.

Ne brancher la lumière au secteur qu'après que la lampe à LED ait été fermement fixée au-dessus de l'aquarium.

Séchez-vous toujours les mains avant d'effectuer des opérations de maintenance sur la lampe LED ou d'actionner l'interrupteur de la lampe.





L'unité LED peut se réchauffer, laissez-lui suffisamment de temps pour refroidir avant toute maintenance.



Assurez-vous que le câble et la lumière ne sont pas endommagés avant l'utilisation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne peut pas être remplacé, l'unité entière doit être recyclée.



Ne jamais raccourcir ou rallonger les fils électriques.



En cas de surcharge, l'adaptateur peut être remplacé, achetez un adaptateur de remplacement auprès de votre revendeur.



Dans l'éventualité malheureuse où l'éclairage LED tomberait dans l'eau, débranchez-le d'abord, puis récupérez-le en utilisant le câble pour sortir l'unité de l'eau, sans entrer en contact avec l'eau.



La garantie n'est pas valable lorsque l'appareil est endommagé en raison de l'immersion.



Gardez la lampe propre et exempte de débris, et assurez-vous que toutes les fentes de ventilation ne sont pas bloquées ou couvertes



Pompes:

La pompe de circulation doit être complètement immergée dans l'eau lors de l'utilisation, afin d'éviter la surchauffe



Ne pas faire fonctionner la pompe quand elle n'est pas entièrement couverte d'eau



Ne jamais laisser la pompe fonctionner à sec, la maintenir immergée à tout moment.



Éviter que des corps étrangers (tels que des particules solides, des insectes, etc.) ne pénètrent dans la pompe pour éviter d'endommager le dispositif.



Caméra:

Ne nettoyez pas le produit ou des parties de celui-ci dans l'eau de vaisselle.



N'utilisez pas un appareil à d'autres fins que celles prévues.



Installez le cordon avec précaution pour éviter de trébucher dessus ou de le tirer par mégarde



Instructions de sécurité supplémentaires:

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Garantie:

Cette garantie est valable pour 2 ans sur les vices de matériaux ou de construction. Seules les unités munies d'un bon de garantie dûment rempli et d'un reçu de caisse officiel indiquant la date d'achat seront prises en compte. Vous devez fournir toute l'unité avec les accessoires en cas de réclamation de garantie. Nous vous informerons dès réception si l'unité sera réparée ou remplacée. Aquadistri décline toute responsabilité en cas de bris de vitre ou de dommage causé par une négligence, une utilisation incorrecte, un transport, une installation incorrecte ou toute modification ultérieure des produits. Aucune réclamation ne sera acceptable au-delà de la valeur de l'aquarium, en particulier pour les dommages causés aux poissons ou aux plantes.



Informations sur le recyclage

Le symbole de la poubelle barrée signifie qu'à la fin de sa durée de vie, ce produit doit être éliminé séparément des ordures ménagères. Il doit être amené au centre de recyclage approprié pour les appareils électriques. Alternativement, l'unité peut être retournée au vendeur lors de l'achat d'une unité de remplacement (uniquement 1 pour 1). C'est un système écologique qui aide au recyclage des matériaux. Toute autre procédure d'élimination est illégale et sera soumise à la loi en vigueur.

Formulaire de Garantie

Cher utilisateur:

Ce formulaire est la seule preuve de garantie et doit être tamponné par l'entreprise auprès de laquelle vous avez fait votre achat. Veuillez contacter l'entreprise auprès de laquelle vous avez acheté cette unité pour tout problème de garantie. Conservez également une preuve d'achat, sans facture d'achat aucune garantie!

N° de série	<input type="text"/>
Référence Produit	
Client	
N° de téléphone	
Adresse	
Date de l'achat	
Revendeur:	Tampon du magasin/revendeur

www.horizon-aqua.com



AQUADISTRI


Vlietweg 8 - 4791 EZ Klundert

E-mail: info@aquadistri.com

www.aquadistri.com


1. Composants de l'écumeur

Composants de l'écumeur avec pompe interne

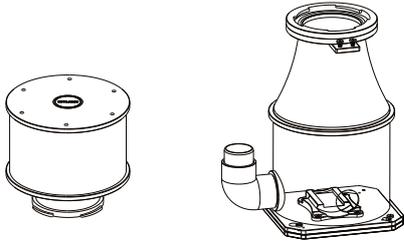

① x1

② x1

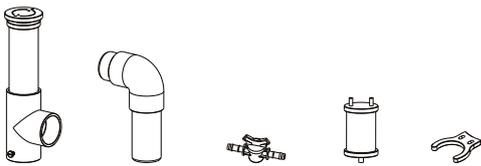


③ x1

④ x1

⑤ x1

⑥ x1

⑦ x1

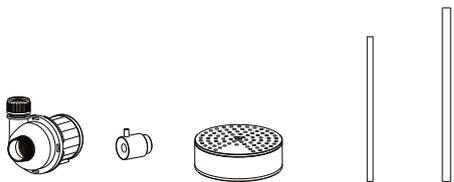

⑧ x1

⑨ x1

⑩ x1

⑪ x1

⑫ x1




⑬ x1

⑭ x1


⑮ x1

Composants de l'écumeur avec pompe externe

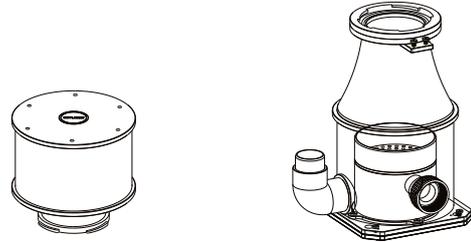

① x1

② x1

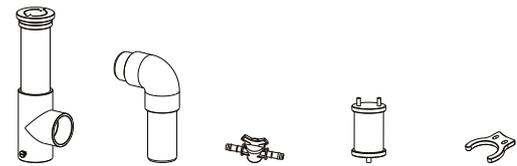


③ x1

④ x1

⑤ x1

⑥ x1

⑦ x1

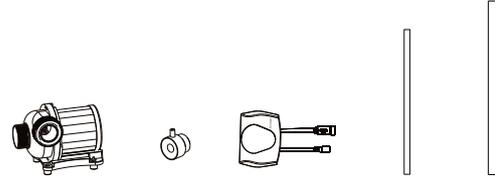

⑧ x1

⑨ x1

⑩ x1

⑪ x1

⑫ x1




⑬ x1

⑭ x1


2. Vu éclaté de l'écumeur :

SD1500

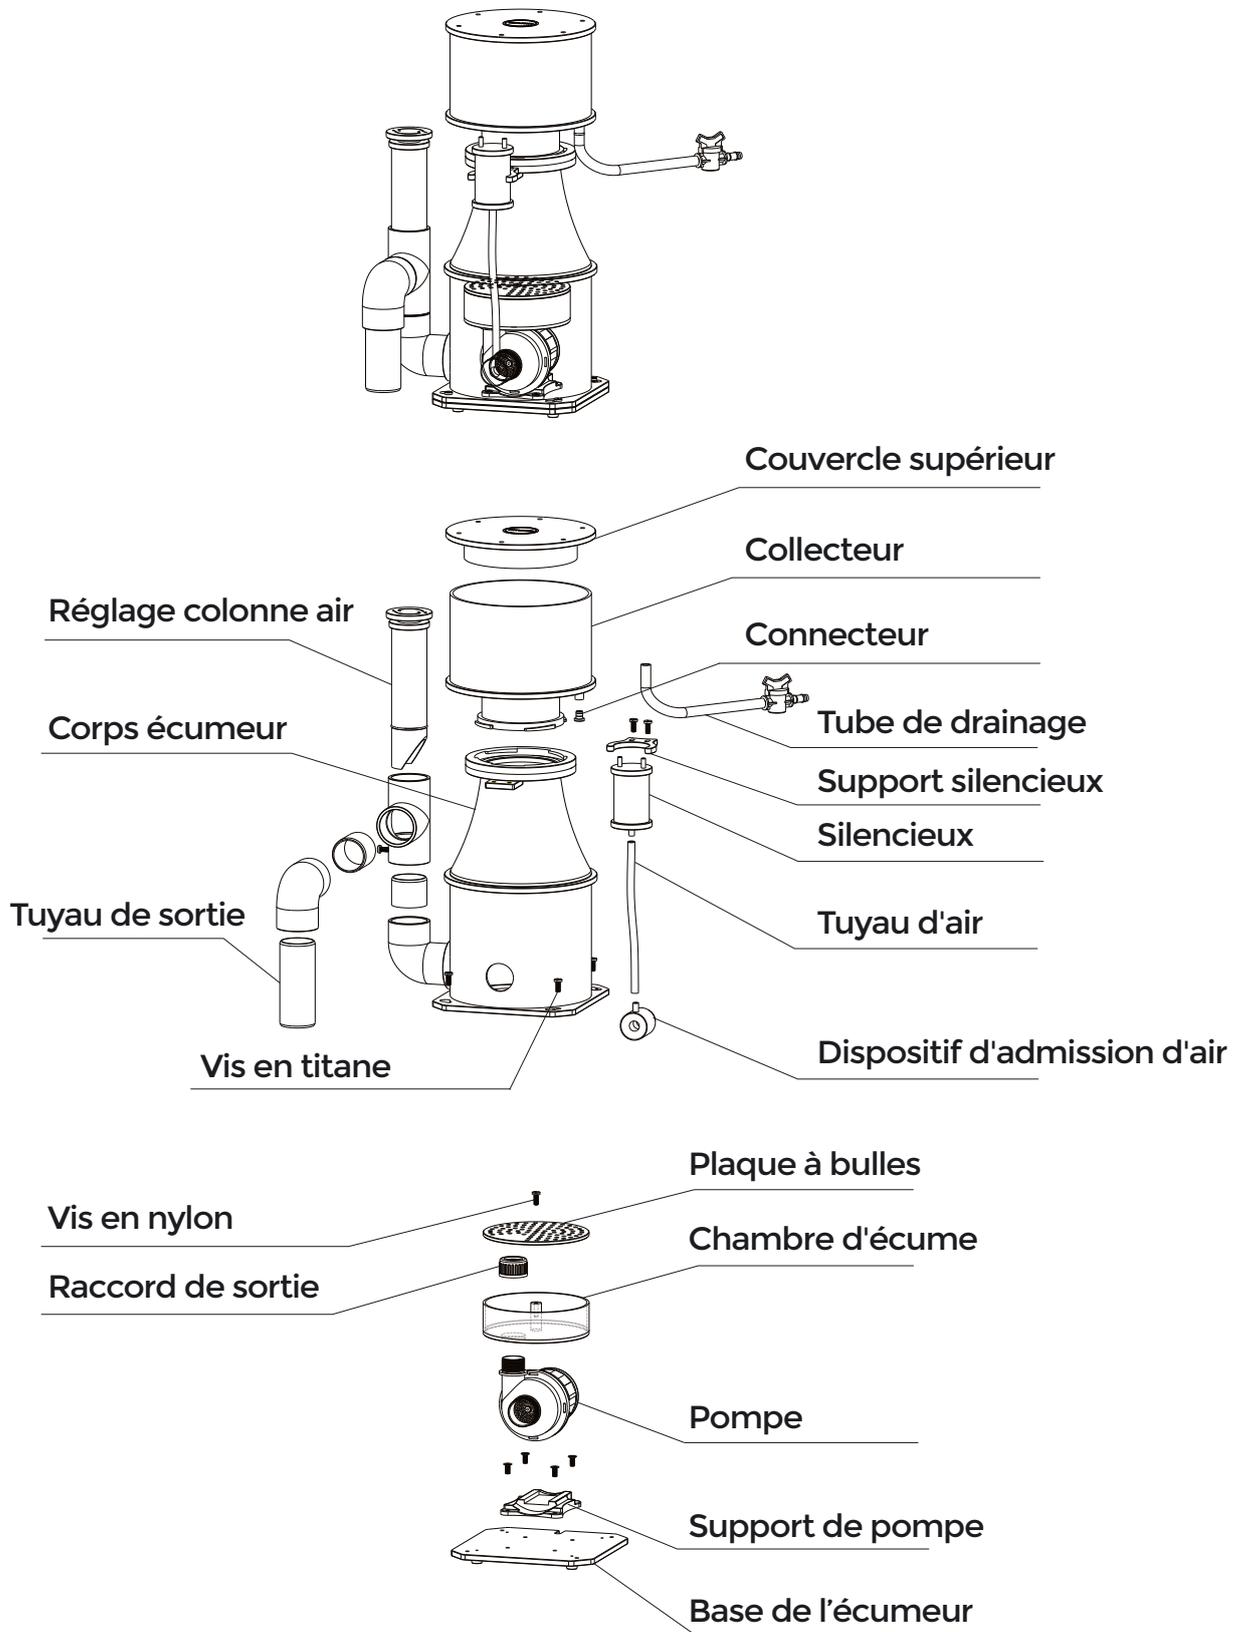


2. Vu éclaté de l'écumeur :


SD2000E - SD2500E - SD3000E

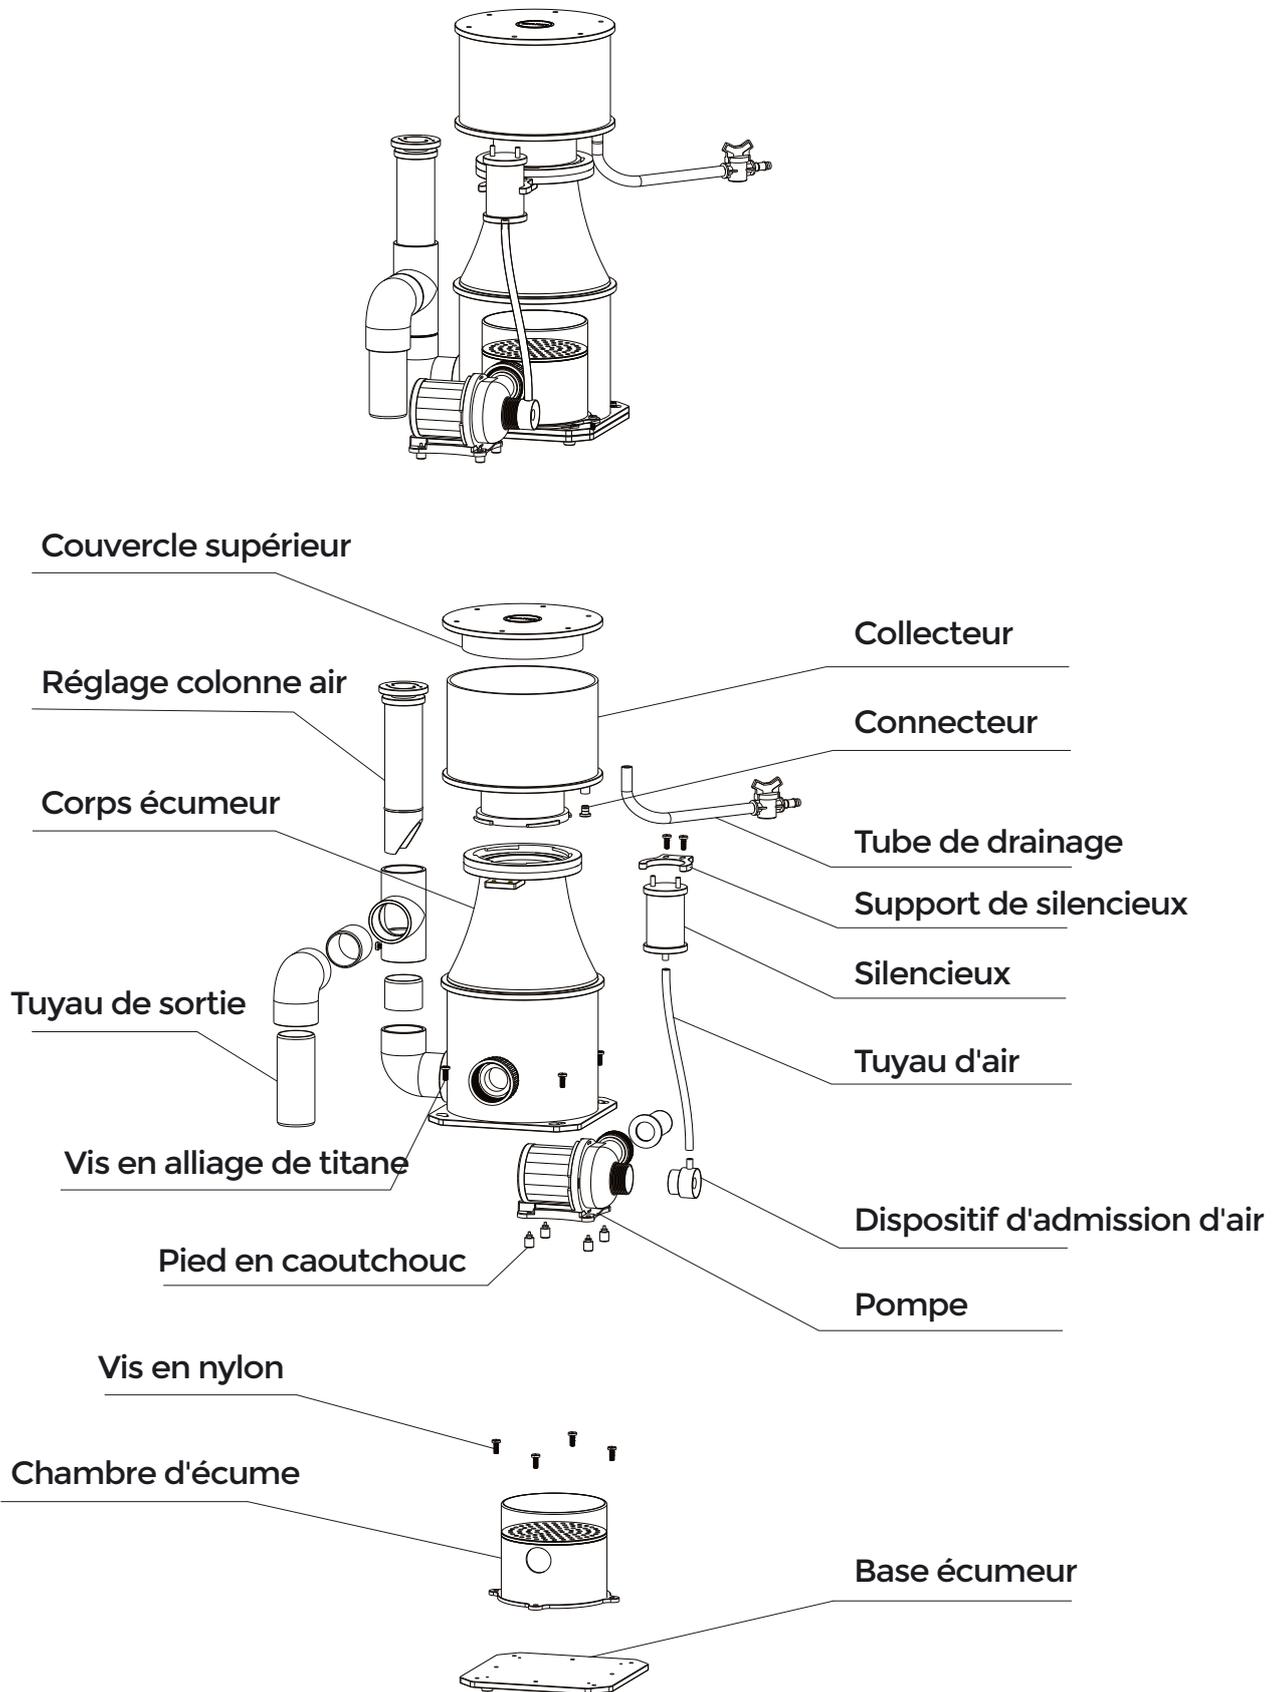

Mode AP (connexion directe)

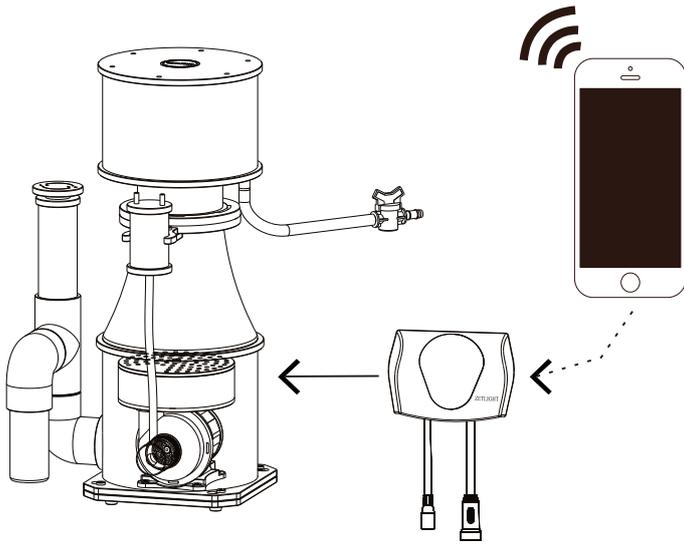

Mode-STA (Connexion via routeur)

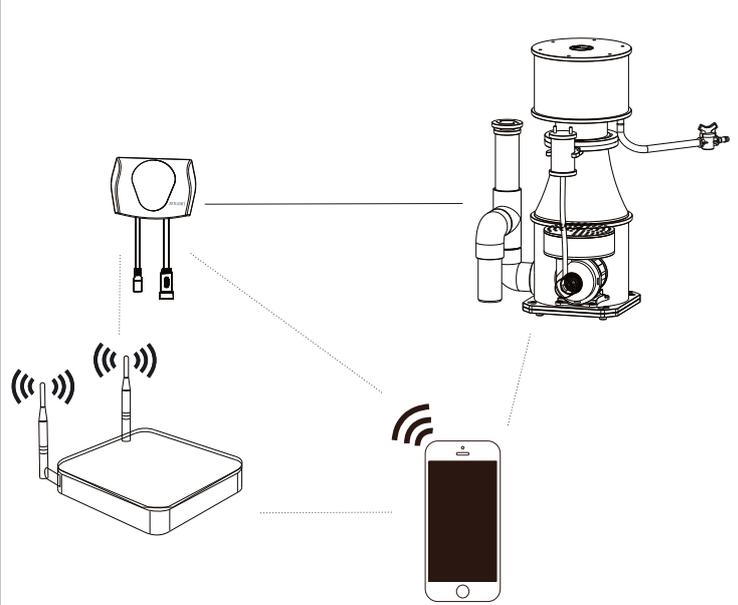

Connectez en mode AP



Accédez à Paramètres> WiFi sur votre smartphone ou votre tablette. Choisissez Z-SKIMMER



Entrez le mot de passe: 000 00000 (huit zéros) et cliquez sur OK. Une fois que vous êtes connecté (l'indicateur reste vert), démarrez l'application Horizon Aqua.



Cliquez sur:




AP / STA-Modus

Lorsqu'une connexion est établie en "mode AP", une connexion directe par WiFi entre l'appareil mobile et le produit Horizon-aqua est créée. Votre connexion à Internet sera interrompue. En mode AP, une seule connexion / un seul appareil sera actif.


Nous recommandons d'établir une connexion via un routeur (mode STA). Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'établir une connexion avec l'appareil, les appareils connectés sont connectés via une connexion permanente via le routeur.

Pour établir une connexion en mode STA, l'appareil doit d'abord être connecté en mode AP pour la configuration initiale. Lorsque la connexion AP est établie, vous pouvez configurer une connexion via un routeur dans l'application sous les paramètres WiFi. Voir établir la connexion en mode STA dans ce manuel.

Connectez en mode STA

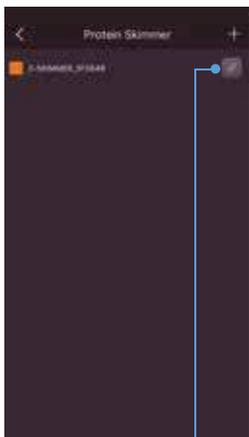

Cliquez sur:

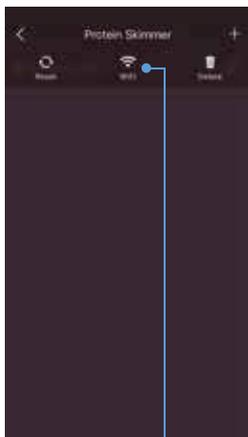

Cliquez sur "WIFI"



Sélectionnez votre routeur




Entrez le mot de passe et sélectionnez OK. Attendez un court instant et revenez à l'écran d'accueil de l'APP.




Accédez à Paramètres> WiFi sur votre appareil mobile et sélectionnez votre routeur WiFi. Sur votre contrôleur, l'indicateur clignote rapidement en bleu.


Ajoutez un écumeur

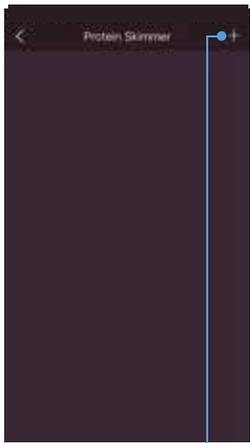

Sélectionnez '+' de ajoutez un nouvel écumeur

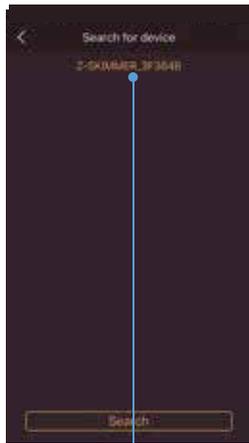


Sélectionnez

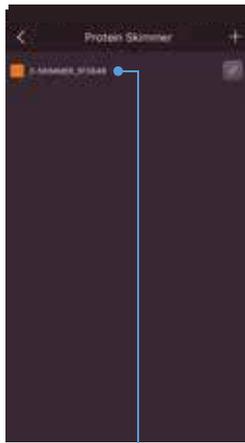

Sélectionnez 

Réglage de la date et de l'heure

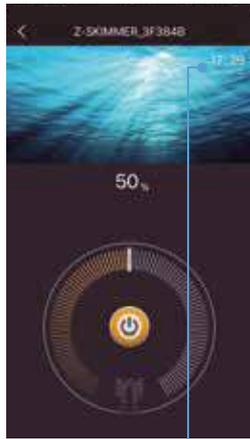

Sélectionnez 




Faites glisser les chiffres vers le haut ou vers le bas pour régler l'année, le mois et le jour. Faites glisser les chiffres vers le haut ou vers le bas pour régler les heures et les minutes. Sélectionnez "OK" pour confirmer.



Curseur circulaire:


Ajuster le débit de la pompe de l'écumeur

Bouton d'alimentation ON / OFF

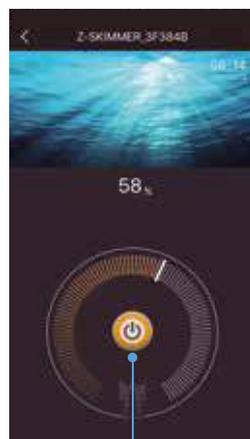

ON/OFF


L'écumeur est branché 

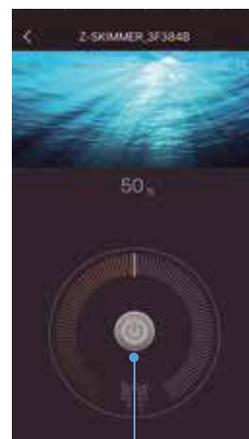


ON/OFF

L'écumeur n'est pas branché 

Annulez un écumeur

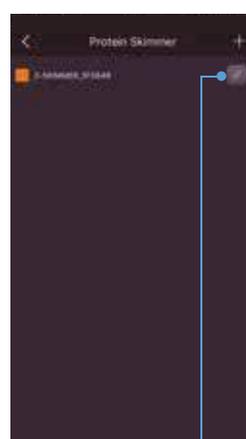


Sélectionnez "Menu" 

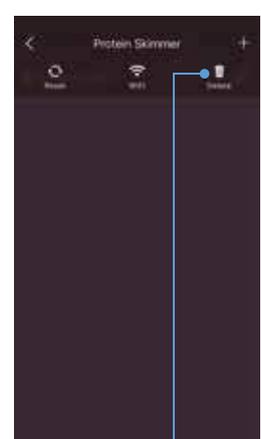


Sélectionnez annulez (Delete) 


Restaurer les paramètres par défaut

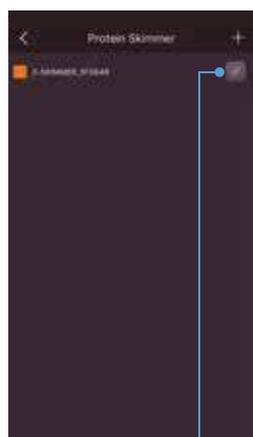

Sélectionnez "Menü"

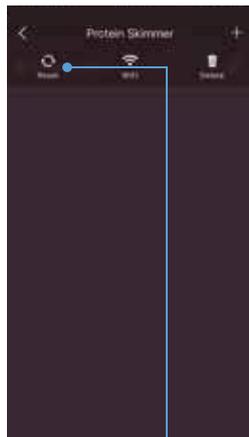

Sélectionnez "Reset"

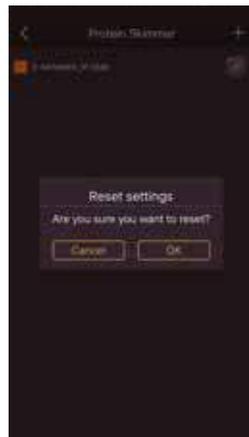


Cliquez sur le bouton "OK" pour réinitialiser l'écumeur

Dépannages

Vérifiez et nettoyez régulièrement l'intérieur de l'écumeur. Si le produit ne fonctionne pas correctement, veuillez vous référer aux solutions ci-dessous.

Problèmes	Liste de contrôle	Solutions
Les bulles ne peuvent pas atteindre le collecteur	Vérifiez si le niveau d'eau dans la décantation est faible Vérifiez si le niveau d'eau dans l'écumeur est faible	Augmenter le niveau d'eau dans la décantation Augmenter le niveau d'eau dans l'écumeur en ajustant son débit d'eau, ou ajuster le débit de la pompe
Les bulles montent et descendent de manière incohérente	Vérifiez s'il y a une fluctuation anormale du niveau d'eau dans la décantation	Assurez-vous qu'il n'y a pas de fluctuation anormale du niveau d'eau dans la décantation
Formation de bulles limitée	Vérifiez si le tuyau d'air de l'écumeur est plié ou bloqué Vérifiez si quelque chose bloque l'entrée d'eau de la pompe	Retirez les obstacles pour vous assurer que le tuyau d'air est libre Nettoyez l'entrée de la pompe
Les bulles débordent du collecteur d'écume	Nettoyez le collecteur d'écume Vérifiez si le niveau d'eau dans l'écumeur est correctement réglé	Nettoyez le collecteur d'écume à intervalles réguliers Ajustez le débit de la pompe ou le niveau d'eau dans l'écumeur
La pompe ne fonctionne pas	Vérifiez si elle est connectée à l'alimentation Vérifiez s'il y a un accessoire mal fixé Vérifiez si le rotor est bloqué Vérifiez si le voyant bleu du boîtier de commande reste allumé ou clignote Vérifiez si le bouton de l'APP est éteint ou si le niveau de puissance est mis à zéro	Connectez-la à l'alimentation Vérifiez les prises/connecteurs Enlever les débris qui bloquent le rotor Déconnectez l'alimentation ou réinitialisez l'écumeur Utiliser l'APP pour allumer la pompe ou ajuster le débit de la pompe

Bouton de réinitialisation et d'indication

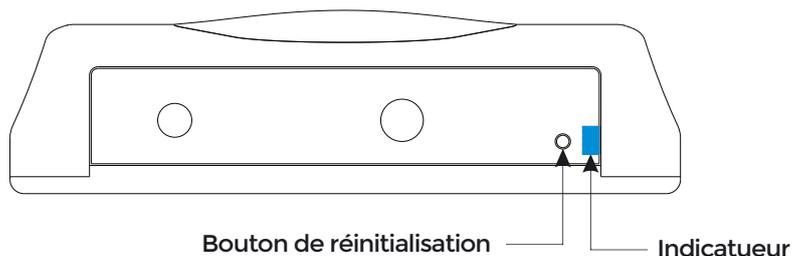

[Réinitialiser les paramètres par défaut]

Appuyez et maintenez le "bouton de réinitialisation - Reset" pendant 3 secondes ou cliquez sur le bouton de réinitialisation sur l'app. Pendant le processus de réinitialisation, l'indicateur «clignote lentement en bleu» si l'indicateur «clignote rapidement en bleu», la réinitialisation est réussie et l'écumeur est réglé sur le mode AP. Tous les paramètres de l'écumeur seront réinitialisés aux paramètres par défaut.

Mettez l'écumeur sous tension et l'indicateur «clignotera lentement en bleu». Si cela fonctionne correctement, l'indicateur «restera bleu ou clignotera rapidement en bleu».

Mode AP (connexion directe)

En mode AP, l'indicateur restera "bleu". Un périphérique nommé "Z-SKIMMER-XXXXXX" se trouve sur la liste WIFI de l'appareil mobile. Entrez le mot de passe par défaut "00000000" (8 x zéro) pour vous connecter. Ouvrez l'APP et vous pouvez contrôler la pompe de l'écumeur en conséquence.

Mode STA (connexion via le routeur)

En mode STA, l'indicateur "clignotera rapidement en bleu". Lorsque l'écumeur et l'appareil mobile sont connectés à un routeur, ouvrez l'APP et vous pouvez contrôler l'écumeur en conséquence.

App Horizon-aqua gratuite pour IOS et Android



Horizon

Q Horizon Aqua



ZETLIGHT et le logo ZETLIGHT sont des marques déposées du Groupe ZETLIGHT. Google Play, Android et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc. Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc. App Store est une marque de service.