

Manuel Lancia LED



Vous souhaitez en savoir
plus? Scannez-moi!

Modèles :

438 - 590 - 742 - 895 - 1047 - 1200 - 1500

Informations générales

Général:

Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit. Tous les manuels sont disponibles sur notre site www.horizon-aqua.com

Convient uniquement pour une utilisation en intérieur.

Assurez-vous que la tension indiquée sur l'étiquette correspond à la tension d'alimentation.

Une boucle d'égouttement doit être utilisée avec tous les appareils d'aquarium électriques pour éviter toute insertion d'eau dans la prise de courant (voir image).

Débranchez toujours l'alimentation électrique avant d'effectuer toute opération de maintenance dans l'aquarium et sur les LED. L'eau de mer et l'électricité sont une combinaison potentiellement risquée!

Ne pas utiliser de produits liquides inflammables ou corrosifs.

Si un produit est endommagé, faites-le réparer ou remplacer par un professionnel

Ecumeur:

Ne laissez jamais la pompe de l'écumeur fonctionner à sec, gardez-la submergée à tout moment

Veuillez vous assurer que le niveau d'eau dans la décante est dans la bonne fourchette de niveau indiquée

Lors de l'utilisation de ce produit, assurez-vous qu'il n'y a pas de fluctuation anormale du niveau d'eau, gardez le tuyau d'air ouvert et réglez le niveau d'eau dans l'écumeur à protéines.

En cas d'endommagement, le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé, l'ensemble de l'unité doit être recyclé.

Eclairages:

Ne regardez jamais directement les LED! Les rayons UV et infrarouges (IR) émis par cette lumière peuvent causer des dommages permanents aux yeux et / ou à la peau. Toujours minimiser l'exposition aux yeux et la peau, le fournisseur n'est jamais responsable des dommages causés en raison de l'utilisation incorrecte de cette lumière.

Bien que la lampe LED soit étanche aux éclaboussures, elle ne doit pas être immergée dans l'eau et il doit y avoir au moins 50 mm entre le niveau d'eau et la lampe. Fixez la lampe fermement.

Ne brancher la lumière au secteur qu'après que la lampe à LED ait été fermement fixée au-dessus de l'aquarium.

Séchez-vous toujours les mains avant d'effectuer des opérations de maintenance sur la lampe LED ou d'actionner l'interrupteur de la lampe.





L'unité LED peut se réchauffer, laissez-lui suffisamment de temps pour refroidir avant toute maintenance.



Assurez-vous que le câble et la lumière ne sont pas endommagés avant l'utilisation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne peut pas être remplacé, l'unité entière doit être recyclée.



Ne jamais raccourcir ou rallonger les fils électriques.



En cas de surcharge, l'adaptateur peut être remplacé, achetez un adaptateur de remplacement auprès de votre revendeur.



Dans l'éventualité malheureuse où l'éclairage LED tomberait dans l'eau, débranchez-le d'abord, puis récupérez-le en utilisant le câble pour sortir l'unité de l'eau, sans entrer en contact avec l'eau.



La garantie n'est pas valable lorsque l'appareil est endommagé en raison de l'immersion.



Gardez la lampe propre et exempte de débris, et assurez-vous que toutes les fentes de ventilation ne sont pas bloquées ou couvertes



Pompes:

La pompe de circulation doit être complètement immergée dans l'eau lors de l'utilisation, afin d'éviter la surchauffe



Ne pas faire fonctionner la pompe quand elle n'est pas entièrement couverte d'eau



Ne jamais laisser la pompe fonctionner à sec, la maintenir immergée à tout moment.



Éviter que des corps étrangers (tels que des particules solides, des insectes, etc.) ne pénètrent dans la pompe pour éviter d'endommager le dispositif.



Caméra:

Ne nettoyez pas le produit ou des parties de celui-ci dans l'eau de vaisselle.



N'utilisez pas un appareil à d'autres fins que celles prévues.



Installez le cordon avec précaution pour éviter de trébucher dessus ou de le tirer par mégarde



Instructions de sécurité supplémentaires:

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Garantie:

Cette garantie est valable pour 2 ans sur les vices de matériaux ou de construction. Seules les unités munies d'un bon de garantie dûment rempli et d'un reçu de caisse officiel indiquant la date d'achat seront prises en compte. Vous devez fournir toute l'unité avec les accessoires en cas de réclamation de garantie. Nous vous informerons dès réception si l'unité sera réparée ou remplacée. Aquadistri décline toute responsabilité en cas de bris de vitre ou de dommage causé par une négligence, une utilisation incorrecte, un transport, une installation incorrecte ou toute modification ultérieure des produits. Aucune réclamation ne sera acceptable au-delà de la valeur de l'aquarium, en particulier pour les dommages causés aux poissons ou aux plantes.



Informations sur le recyclage

Le symbole de la poubelle barrée signifie qu'à la fin de sa durée de vie, ce produit doit être éliminé séparément des ordures ménagères. Il doit être amené au centre de recyclage approprié pour les appareils électriques. Alternativement, l'unité peut être retournée au vendeur lors de l'achat d'une unité de remplacement (uniquement 1 pour 1). C'est un système écologique qui aide au recyclage des matériaux. Toute autre procédure d'élimination est illégale et sera soumise à la loi en vigueur.

Formulaire de Garantie

Cher utilisateur:

Ce formulaire est la seule preuve de garantie et doit être tamponné par l'entreprise auprès de laquelle vous avez fait votre achat. Veuillez contacter l'entreprise auprès de laquelle vous avez acheté cette unité pour tout problème de garantie. Conservez également une preuve d'achat, sans facture d'achat aucune garantie!


| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| N° de série | <input type="text"/> |
| Référence Produit | |
| Client | |
| N° de téléphone | |
| Adresse | |
| Date de l'achat | |
| Revendeur: | Tampon du magasin/revendeur |

www.horizon-aqua.com



AQUADISTRI

Vlietweg 8 - 4791 EZ Klundert
E-mail: info@aquadistri.com
www.aquadistri.com




Eclairage x1




Contrôleur x1




Adaptateur secteur x1



Support x2




T5 adaptateur x2

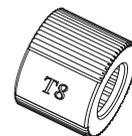


T8 adaptateur x2


T5 adaptateur de montage

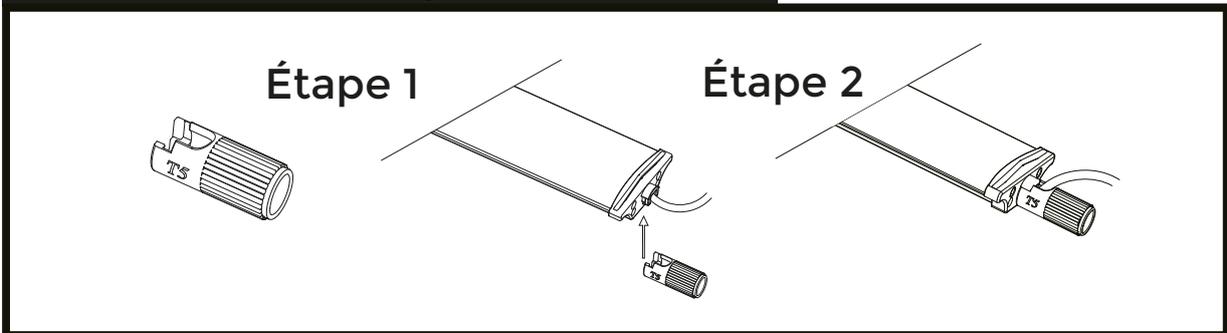


T8 adaptateur de montage

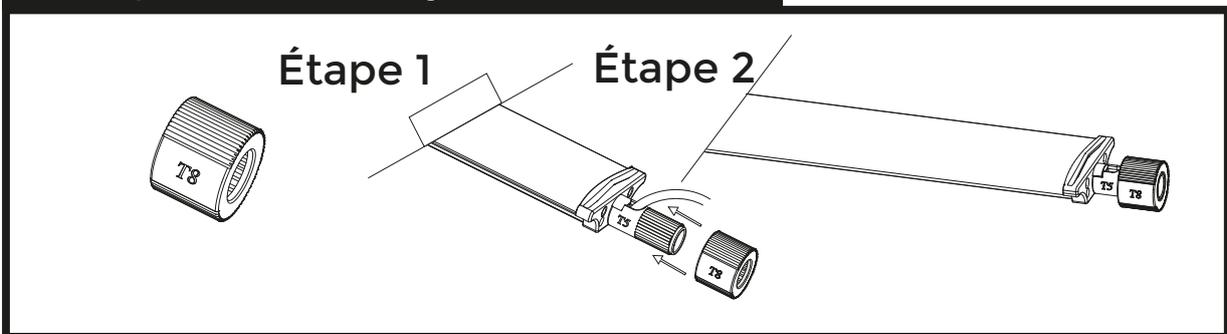


Installez le support

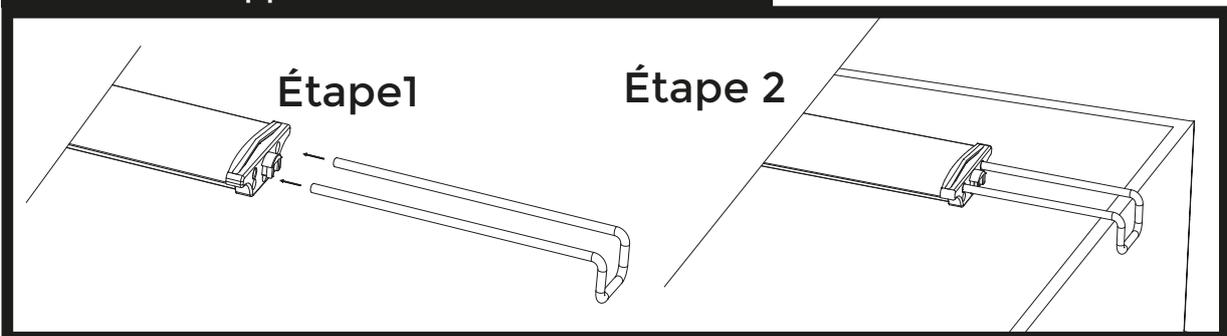

Connecter

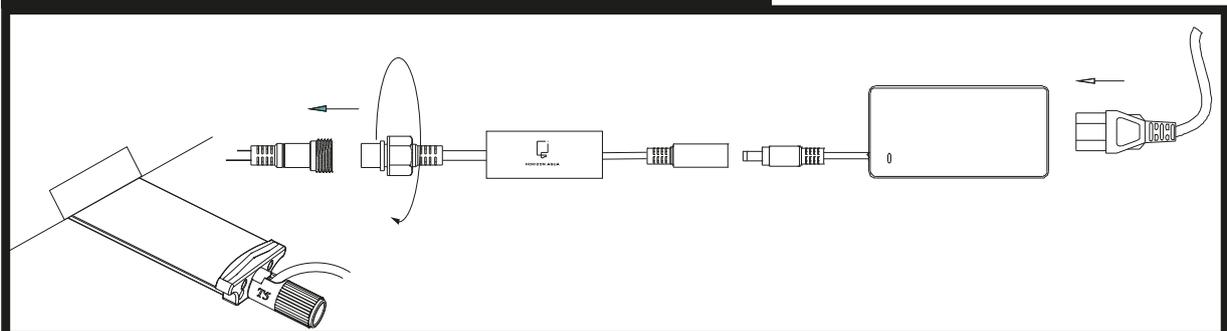


Établissez une connexion

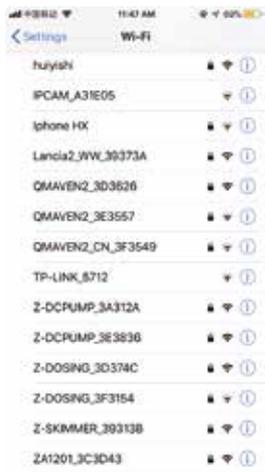


Ga naar WiFi instellingen op uw mobiele telefoon en kies Z1201_XXXXXX



Accédez aux paramètres WiFi sur votre téléphone mobile et choisissez Z1201_XXXXXX

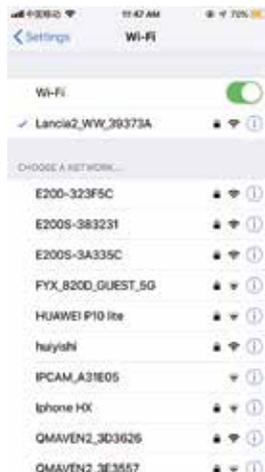

Connecté

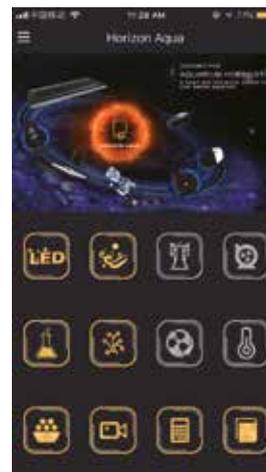

Choisir: LED



Choisir: "+"




Sélectionnez la lampe que vous souhaitez ajouter au système.



Choisissez «paramètres» pour passer à l'étape suivante.




A: Choisissez «Rechercher» pour faire clignoter la lampe
B: Choisissez «WiFi» pour vous connecter au routeur
C: Choisissez «Modifier» pour changer la couleur et le nom de l'écran.
D: Choisissez «Supprimer» pour retirer la lampe de la liste

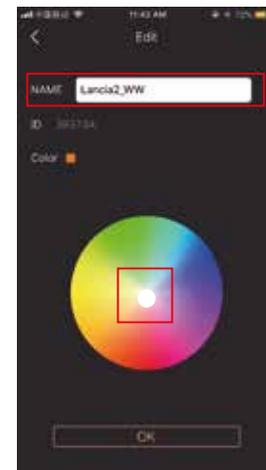

A: Choisissez une couleur
B: modifiez le nom de l'appareil



A: Sélectionnez: «<<» pour revenir en arrière
B: Faites défiler les différentes périodes
C: heure actuelle

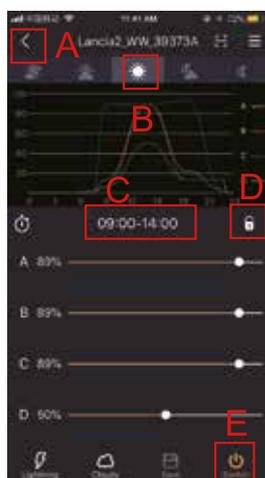

A: Sélectionnez: «<<» pour revenir en arrière
B: Faites défiler les différentes périodes
C: heure actuelle
E: Sélectionnez pour allumer ou éteindre la lumière



D: Choisissez de activer ou désactiver le panneau de commande
E: Sélectionnez pour allumer ou éteindre la lumière

C: Régler l'heure actuelle

D: Choisissez l'heure de début et de fin

G: déplacez la barre pour ajuster les paramètres

H: Mode Lightning (éclairage)

I: Mode cloud (Cloudy)

J: Sélectionnez pour enregistrer les paramètres.



Réglez la date et l'heure correctes ici. Choisissez OK pour confirmer.

Mode orage (Lightning)

Mode nuageux (Cloudy)



Mode orage

Sélectionnez "Lightning Mode" pour entrer les paramètres



Choisissez une durée entre 1 et 99 minutes. Choisissez la fréquence parmi les niveaux 1 à 8. Sélectionnez OK pour confirmer..

Le mode orage est activé

Le mode orage est désactivé



Mode nuageux

Sélectionnez "Cloudy Mode" pour entrer les paramètres



Choisissez une durée entre 1 et 99 minutes. Choisissez la fréquence parmi les niveaux 1 à 12. Sélectionnez OK pour confirmer.

Le mode Nuageux est activé

Le mode Nuageux est désactivé




Orage Nuageux

Le mode orage est désactivé

Le mode Nuageux est désactivé



Charger les paramètres par scan de QR code

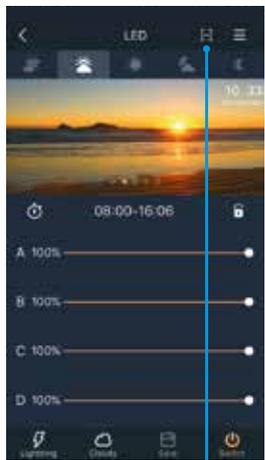


Cliquez sur



Zoomer




Dézoomer

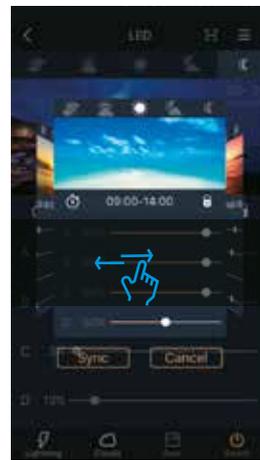


Une fois le QR code chargé, un écran d'aperçu apparaît. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour vérifier les paramètres pour les différentes périodes.


Charger les paramètres par scan de QR code

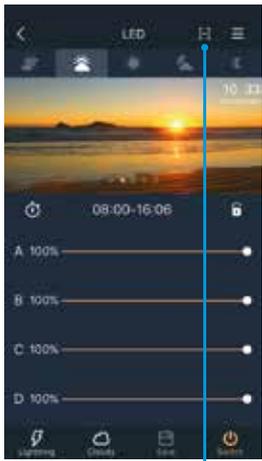


Cliquez sur 

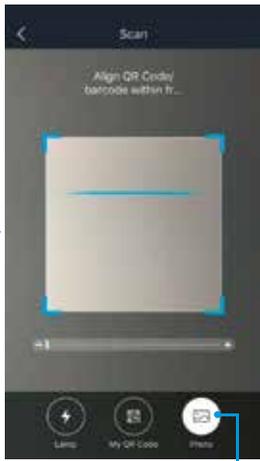

Générer un code QR de votre réglage, qui indique chaque durée, la luminosité et la couleur.

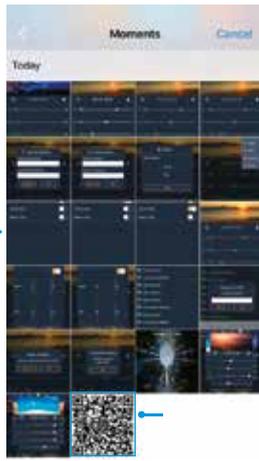

Choose

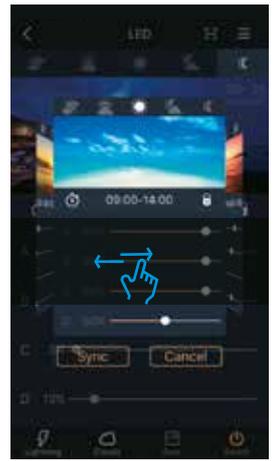


Une fois le QR code chargé, un écran d'aperçu apparaît. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour vérifier les paramètres pour les différentes périodes.

Partagez les réglages de votre éclairage avec un QR code



Kies 'QR' 

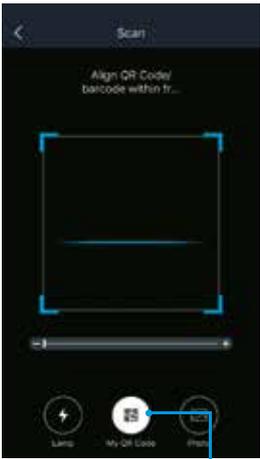

Générer un code QR de votre réglage de votre réglage, qui indique chaque durée, la luminosité et la couleur.




Enregistrez votre QR code. Vous pouvez maintenant reprogrammer vos réglages par QR code, et partager avec vos amis.

Mode démo



Sélectionnez 'Menu' 

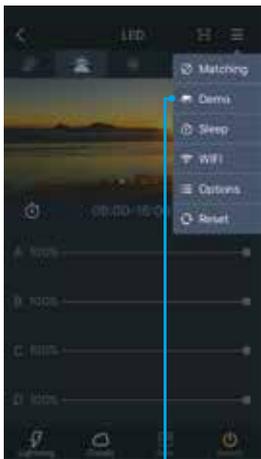


Sélectionnez 'Demo' 




L'éclairage fonctionne en mode démo: avance rapide (10min / sec) montrant l'éclairage pendant 24 heures. Cliquez sur Exit pour quitter le mode Demo.


Mode Veille (Sleep)

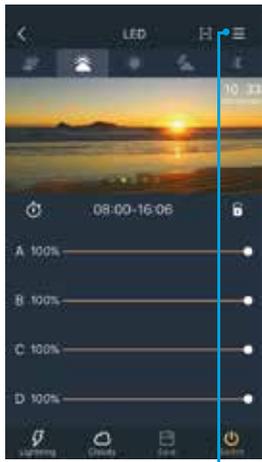

Sélectionnez 'Menu'

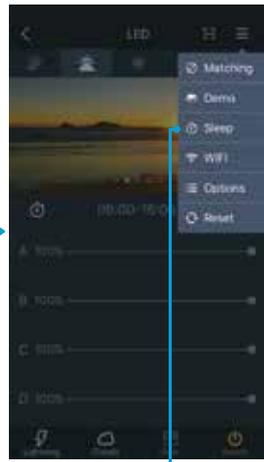

Sélectionnez 'Sleep'

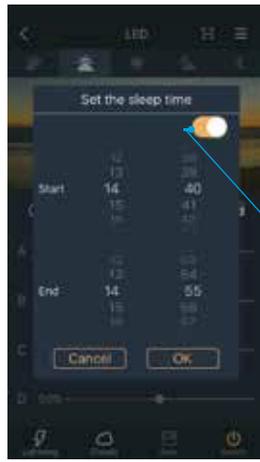


Faites glisser les chiffres vers le haut ou vers le bas pour définir les heures de début et de fin du mode Sleep"


Mode Sleep Activé / Désactivé



La lumière s'éteint en fonction du réglage de l'heure de mise en veille pendant toute la journée.

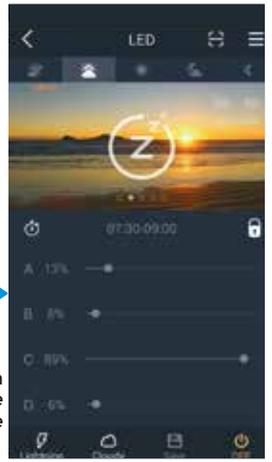

Set WiFi

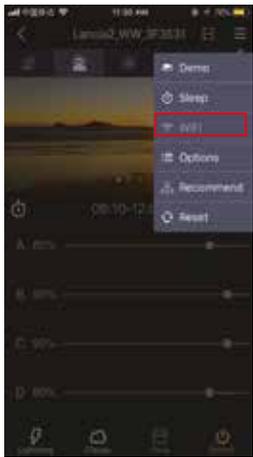

Sélectionnez 'WiFi'



Sélectionnez votre routeur




Tapez votre mot de passe



Vous pouvez maintenant utiliser l'application via le routeur. (La lumière clignote 4x)

Réglages des Options

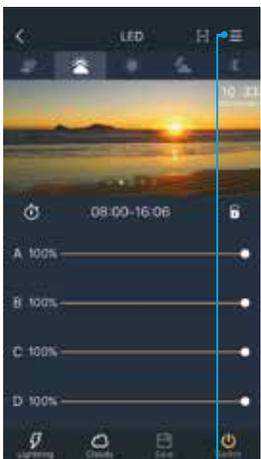


Sélectionnez 'Menu'



Sélectionnez 'Options'



Le mode "Auto Cloudy" lance des phases de mode Nuageux aléatoires de l'aube au crépuscule. Le mode « Lunar Phase » choisit une position aléatoire de la lune dans la période du soir. (L'option Moon Light n'est pas applicable).

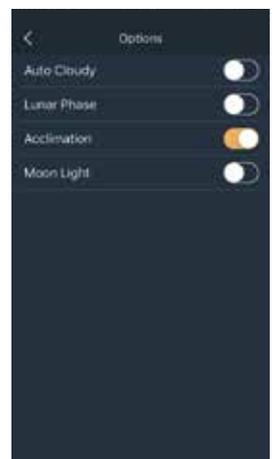

Le mode « Acclimation » offre une période de 10 jours pour que les nouveaux habitants de l'aquarium s'habituent à leur environnement. Auto Cloudy et Lunar Phase sont automatiquement désactivés pendant l'acclimation.


Sync Control



Lorsque deux lampes du même modèle sont connectées au même routeur, l'icône «Sync» apparaît




Choisissez le symbole «Sync» et choisissez OK.

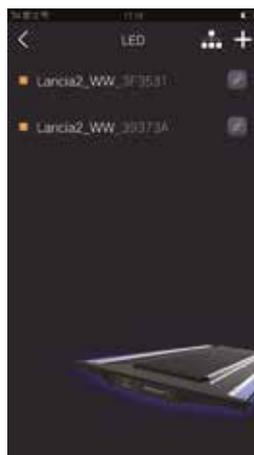


Choisissez «paramètres» pour ajuster les paramètres.

Rétablir les paramètres d'usine

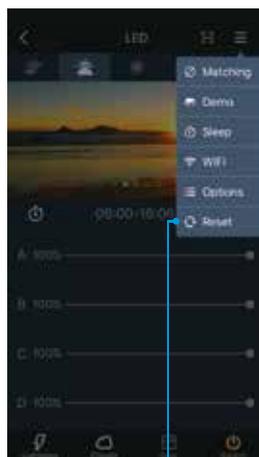

Choisir  Reset.

Sélectionnez «Réinitialiser» pour restaurer les paramètres d'usine.

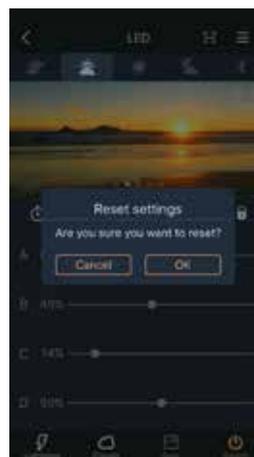

Sélectionnez «OK» pour revenir aux paramètres d'usine. L'appareil doit être connecté en mode AP pour reconfigurer.

Réinitialisation du contrôleur



Maintenez le récepteur WIFI pendant 10 secondes comme montré sur la photo. Dès que la lumière flashe, la réinitialisation a été effectuée.