

MANUEL PRO LED



VOUS SOUHAITEZ EN
SAVOIR PLUS?
SCANNEZ-MOI!

MODÈLES:
ZP3300 - ZP3600

INFORMATIONS GÉNÉRALES

GÉNÉRAL:



POUR VOTRE SÉCURITÉ, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER LE PRODUIT. TOUS LES MANUELS SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE WWW.HORIZON-AQUA.COM



CONVIENT UNIQUEMENT POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR.



ASSUREZ-VOUS QUE LA TENSION INDIQUÉE SUR L'ÉTIQUETTE CORRESPOND À LA TENSION D'ALIMENTATION.



UNE BOUCLE D'ÉGOUTTEMENT DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC TOUS LES APPAREILS D'AQUARIUM ÉLECTRIQUES POUR ÉVITER TOUTE INSERTION D'EAU DANS LA PRISE DE COURANT (VOIR IMAGE).



DÉBRANCHEZ TOUJOURS L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER TOUTE OPÉRATION DE MAINTENANCE DANS L'AQUARIUM ET SUR LES LED. L'EAU DE MER ET L'ÉLECTRICITÉ SONT UNE COMBINAISON POTENTIELLEMENT RISQUÉE!



NE PAS UTILISER DE PRODUITS LIQUIDES INFLAMMABLES OU CORROSIFS.



SI UN PRODUIT EST ENDOMMAGÉ, FAITES-LE RÉPARER OU REMPLACER PAR UN PROFESSIONNEL



ECUMEUR:



NE LAISSEZ JAMAIS LA POMPE DE L'ÉCUMEUR FONCTIONNER À SEC, GARDEZ-LA SUBMERGÉE À TOUT MOMENT



VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LE NIVEAU D'EAU DANS LA DÉCANTE EST DANS LA BONNE FOURCHETTE DE NIVEAU INDIQUÉE



LORS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A PAS DE FLUCTUATION ANORMALE DU NIVEAU D'EAU, GARDEZ LE TUYAU D'AIR OUVERT ET RÉGLEZ LE NIVEAU D'EAU DANS L'ÉCUMEUR À PROTÉINES.



ECLAIRAGES:

NE REGARDEZ JAMAIS DIRECTEMENT LES LED! LES RAYONS UV ET INFRAROUGES (IR) ÉMIS PAR CETTE LUMIÈRE PEUVENT CAUSER DES DOMMAGES PERMANENTS AUX YEUX ET / OU À LA PEAU. TOUJOURS MINIMISER L'EXPOSITION AUX YEUX ET LA PEAU, LE FOURNISSEUR N'EST JAMAIS RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS EN RAISON DE L'UTILISATION INCORRECTE DE CETTE LUMIÈRE.



BIEN QUE LA LAMPE LED SOIT ÉTANCHE AUX ÉCLABOUSSURES, ELLE NE DOIT PAS ÊTRE IMMERGÉE DANS L'EAU ET IL DOIT Y AVOIR AU MOINS 50 MM ENTRE LE NIVEAU D'EAU ET LA LAMPE. FIXEZ LA LAMPE FERMEMENT.



NE BRANCHER LA LUMIÈRE AU SECTEUR QU'APRÈS QUE LA LAMPE À LED AIT ÉTÉ FERMEMENT FIXÉE AU-DESSUS DE L'AQUARIUM.

SÉCHEZ-VOUS TOUJOURS LES MAINS AVANT D'EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE



L'UNITÉ LED PEUT SE RÉCHAUFFER, LAISSEZ-LUI SUFFISAMMENT DE TEMPS POUR REFROIDIR AVANT TOUTE MAINTENANCE.



ASSUREZ-VOUS QUE LE CÂBLE ET LA LUMIÈRE NE SONT PAS ENDOMMAGÉS AVANT L'UTILISATION. SI LE CORDON D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL NE PEUT PAS ÊTRE REMPLACÉ, L'UNITÉ ENTIÈRE DOIT ÊTRE RECYCLÉE.



NE JAMAIS RACCOURCIR OU RALLONGER LES FILS ÉLECTRIQUES.



EN CAS DE SURCHARGE, L'ADAPTATEUR PEUT ÊTRE REMPLACÉ, ACHETEZ UN ADAPTATEUR DE REMPLACEMENT AUPRÈS DE VOTRE REVENDEUR.



DANS L'ÉVENTUALITÉ MALHEUREUSE OÙ L'ÉCLAIRAGE LED TOMBERAIT DANS L'EAU, DÉBRANCHEZ-LE D'ABORD, PUIS RÉCUPÉREZ-LE EN UTILISANT LE CÂBLE POUR SORTIR L'UNITÉ DE L'EAU, SANS ENTRER EN CONTACT AVEC L'EAU.



LA GARANTIE N'EST PAS VALABLE LORSQUE L'APPAREIL EST ENDOMMAGÉ EN RAISON DE L'IMMERSION.



GARDEZ LA LAMPE PROPRE ET EXEMPTÉ DE DÉBRIS, ET ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES FENTES DE VENTILATION NE SONT PAS BLOQUÉES OU COUVERTES



POMPES:

LA POMPE DE CIRCULATION DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT IMMERGÉE DANS L'EAU LORS DE L'UTILISATION, AFIN D'ÉVITER LA SURCHAUFFE



NE PAS FAIRE FONCTIONNER LA POMPE QUAND ELLE N'EST PAS ENTIÈREMENT COUVERTE D'EAU



NE JAMAIS LAISSER LA POMPE FONCTIONNER À SEC, LA MAINTENIR IMMERGÉE À TOUT MOMENT.



ÉVITER QUE DES CORPS ÉTRANGERS (TELS QUE DES PARTICULES SOLIDES, DES INSECTES, ETC.) NE PÉNÈTRENT DANS LA POMPE POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LE DISPOSITIF.



CAMÉRA:

NE NETTOYEZ PAS LE PRODUIT OU DES PARTIES DE CELUI-CI DANS L'EAU DE VAISSELLE.



N'UTILISEZ PAS UN APPAREIL À D'AUTRES FINS QUE CELLES PRÉVUES.

INSTALLEZ LE CORDON AVEC PRÉCAUTION POUR ÉVITER DE TRÉBUCHER DESSUS OU DE LE TIRER PAR MÉGARDE



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES:

CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS ÂGÉS DE 8 ANS ET PLUS ET DES PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES RÉDUITES, OU UN MANQUE D'EXPÉRIENCE ET DE CONNAISSANCES, S'ILS SONT SUPERVISÉS OU S'ILS ONT REÇU DES INSTRUCTIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ ET COMPRENNENT LES DANGERS ENCOURUS. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC L'APPAREIL. LE NETTOYAGE ET LA MAINTENANCE NE DOIVENT PAS ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE.



GARANTIE:

CETTE GARANTIE EST VALABLE POUR 2 ANS SUR LES VICES DE MATÉRIAUX OU DE CONSTRUCTION. SEULES LES UNITÉS MUNIES D'UN BON DE GARANTIE DÛMENT REMPLI ET D'UN REÇU DE CAISSE OFFICIEL INDIQUANT LA DATE D'ACHAT SERONT PRISES EN COMPTE. VOUS DEVEZ FOURNIR TOUTE L'UNITÉ AVEC LES ACCESSOIRES EN CAS DE RÉCLAMATION DE GARANTIE. NOUS VOUS INFORMERONS DÈS RÉCEPTION SI L'UNITÉ SERA RÉPARÉE OU REMPLACÉE. AQUADISTRI DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE BRIS DE VITRE OU DE DOMMAGE CAUSÉ PAR UNE NÉGLIGENCE, UNE UTILISATION INCORRECTE, UN TRANSPORT, UNE INSTALLATION INCORRECTE OU TOUTE MODIFICATION ULTÉRIEURE DES PRODUITS. AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA ACCEPTABLE AU-DELÀ DE LA VALEUR DE L'AQUARIUM, EN PARTICULIER POUR LES DOMMAGES CAUSÉS AUX POISSONS OU AUX PLANTES.



INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE

LE SYMBOLE DE LA POUBELLE BARRÉE SIGNIFIE QU'À LA FIN DE SA DURÉE DE VIE, CE PRODUIT DOIT ÊTRE ÉLIMINÉ SÉPARÉMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES. IL DOIT ÊTRE AMENÉ AU CENTRE DE RECYCLAGE APPROPRIÉ POUR LES APPAREILS ÉLECTRIQUES. ALTERNATIVEMENT, L'UNITÉ PEUT ÊTRE RETOURNÉE AU VENDEUR LORS DE L'ACHAT D'UNE UNITÉ DE REMPLACEMENT (UNIQUEMENT 1 POUR 1). C'EST UN SYSTÈME ÉCOLOGIQUE QUI AIDE AU RECYCLAGE DES MATÉRIAUX. TOUTE AUTRE PROCÉDURE D'ÉLIMINATION EST ILLÉGALE ET SERA SOUMISE À LA LOI EN VIGUEUR.



FORMULAIRE DE GARANTIE

CHER UTILISATEUR:

CE FORMULAIRE EST LA SEULE PREUVE DE GARANTIE ET DOIT ÊTRE TAMPONNÉ PAR L'ENTREPRISE AUPRÈS DE LAQUELLE VOUS AVEZ FAIT VOTRE ACHAT. VEUILLEZ CONTACTER L'ENTREPRISE AUPRÈS DE LAQUELLE VOUS AVEZ ACHETÉ CETTE UNITÉ POUR TOUT PROBLÈME DE GARANTIE. CONSERVEZ ÉGALEMENT UNE PREUVE D'ACHAT, SANS FACTURE D'ACHAT AUCUNE GARANTIE!

N° DE SÉRIE	<input type="text"/>
RÉFÉRENCE PRODUIT	
CLIENT	
N° DE TÉLÉPHONE	
ADRESSE	
DATE DE L'ACHAT	
REVENDEUR:	TAMPON DU MAGASIN/REVENDEUR

WWW.HORIZON-AQUA.COM



AQUADISTRI

VLIETWEG 8 - 4791 EZ KLUNDERT
E-MAIL: INFO@AQUADISTRI.COM
WWW.AQUADISTRI.COM

Contenu:


ZP3300




① x1

② x2

③ x1

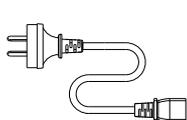


④ x1

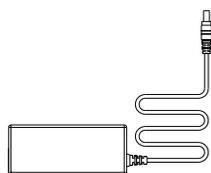

⑤ x1

- 1 - Eclairage
- 2 - Fixation
- 3 - Pied de fixation
- 4 - Câble d'alimentation
- 5 - Ballast


ZP3600

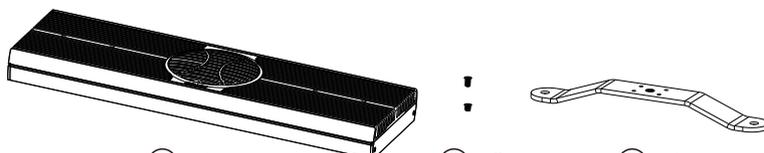


① x1

② x2

③ x1

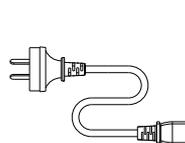

④ x1

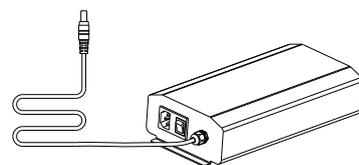


⑤ x1


- 1 - Eclairage
- 2 - Fixation
- 3 - Pied de fixation
- 4 - Câble d'alimentation
- 5 - Ballast

Méthode de montage:


Étape 1

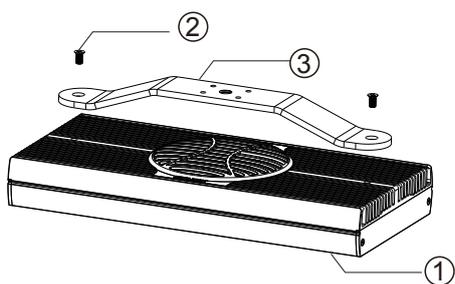


Étape 2

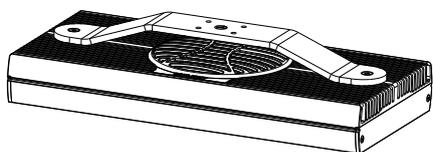


Étape 1

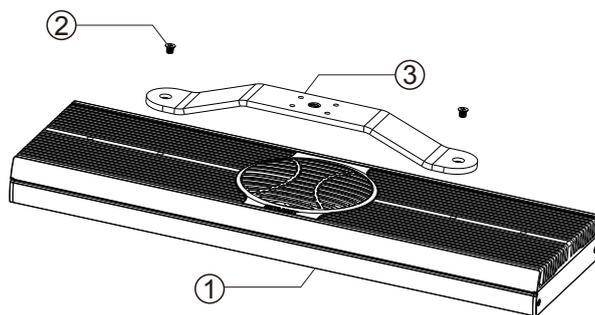


Étape 2

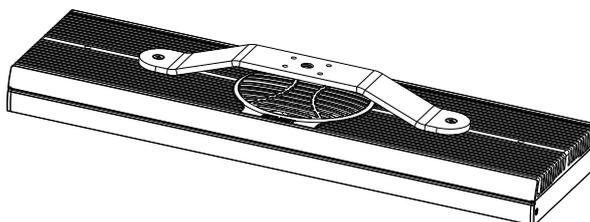

Kit de suspension

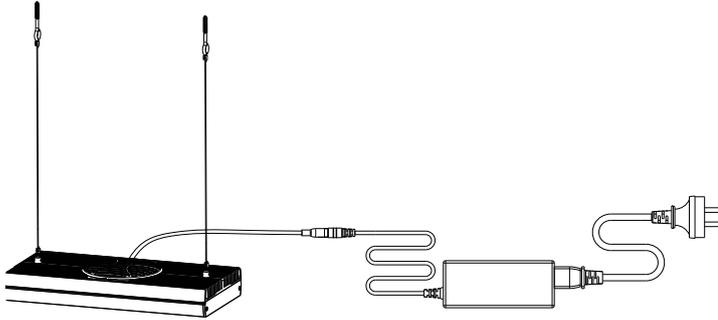


Profil de suspension

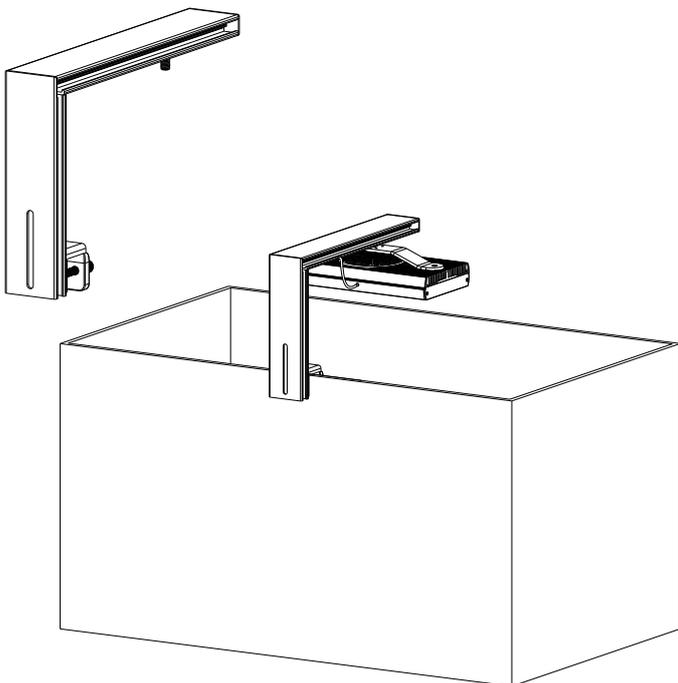

Profil de suspension



Kit de suspension

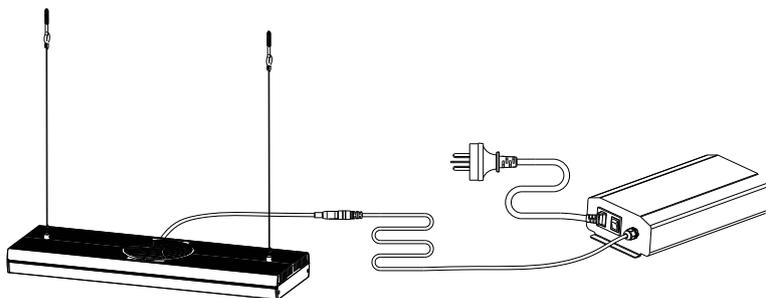

Profil de suspension



Répartition du spectre d'éclairage

L'éclairage peut être utilisée via l'application gratuite Horizon-aqua. Dans l'application, l'éclairage peut être réglée sur 4 canaux. Ci-dessous vous pouvez voir quelles couleurs sont groupées dans les canaux A - D



Chanel A	○ Blanc	● Bleu		
Chanel B	● Bleu	● Bleu profond	● Royal Bleu	
Chanel C	● Crimson	● Cerise	● Amber	
Chanel D	● UV	● Violet	● VERT	● CIANO
				● BLEU

Function avec l'application Horizon-aqua



Horizon

🔍 Horizon Aqua




Google Play, Android et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc. Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc. App Store est une marque de service.

Application : options de fonctionnement




Choisir: 

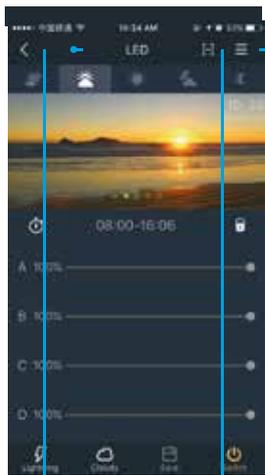

Retour:

Choisir Menu 

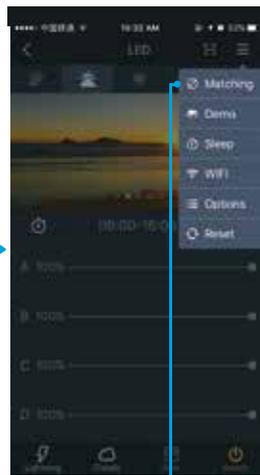

Sélectionnez "Matching"



Entrez un chiffre entre 1 et 99. Appuyez sur OK



Maintenant, connectez-le ou les éclairages(s) en branchant l'alimentation (un par un). L'éclairage clignote 8 fois lorsqu'il est connecté avec succès.



Lorsque l'éclairage est connecté, cliquez sur Quitter. Vous pouvez maintenant contrôler l'éclairage avec votre smartphone ou tablette.


Réglage de l'heure et la date



Cliquez sur 



Sélectionnez Setting controller time

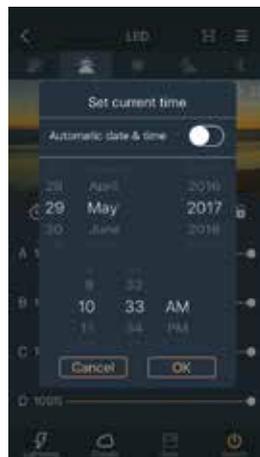


Faites glisser les chiffres vers le haut ou le bas pour régler l'année, le mois et le jour.

Faites glisser les chiffres vers le haut ou le bas pour régler les heures et les minutes.

Sélectionnez "OK" pour confirmer.

Problèmes	Contrôle	Solutions
L'éclairage ne fonctionne pas	<p>Vérifiez si l'éclairage n'est pas connecté à l'alimentation</p> <p>Vérifiez si le niveau de luminosité est réglé sur 0%</p> <p>Vérifiez si la lumière est éteinte ou si la lumière a été réglée sur "OFF" pour l'heure actuelle</p>	<p>Connectez-le à l'alimentation</p> <p>Réglez le niveau de luminosité en utilisant l'application sur votre appareil mobile</p> <p>Allumez-le ou ajustez les réglages de l'heure en conséquence</p>
L'éclairage reste allumé sans temps d'extinction	<p>Vérifiez si la période totale est supérieure à 24 heures</p> <p>Vérifiez si l'heure actuelle n'est pas définie en fonction de votre heure locale actuelle</p>	<p>Ajuster l'heure en conséquence, ou réinitialiser les paramètres d'usine</p> <p>Réglez l'heure actuelle de manière appropriée</p>

“Time Control”

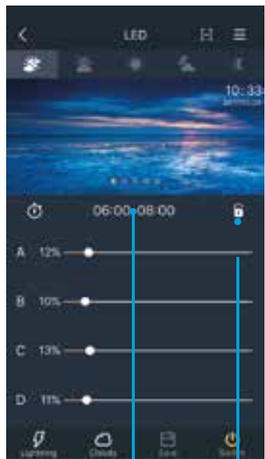


Durée

Cliquez sur



06:00-08:00

Cliquez sur l'horodatage pour l'ajuster

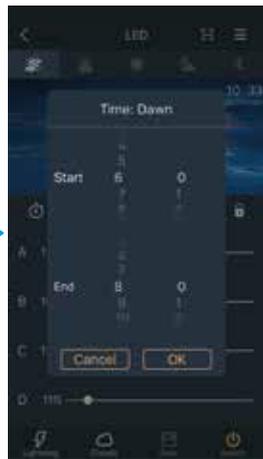

Faites glisser les chiffres vers le haut ou le bas pour régler l'heure de début

Faites glisser les chiffres vers le haut ou le bas pour régler l'heure de fin


Sélectionnez « OK » pour confirmer



Le nouveau réglage est défini

Réglage des 5 périodes d'éclairage


- Aube
- Lever de soleil
- Lumière du jour
- Coucher de soleil
- Clair de lune

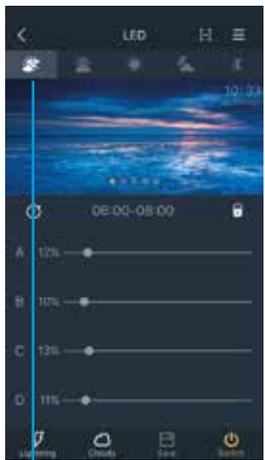


Aube




Lever de soleil

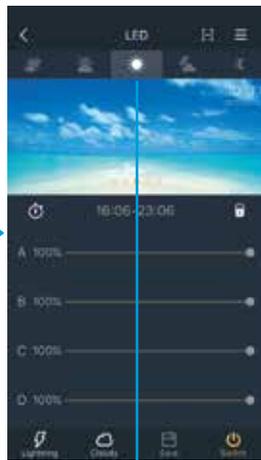

Lumière du jour

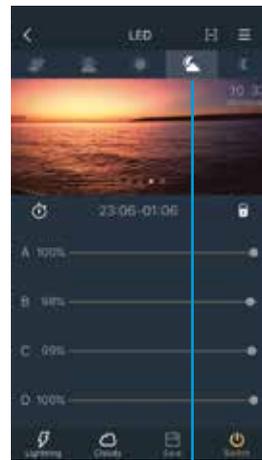

Coucher de soleil

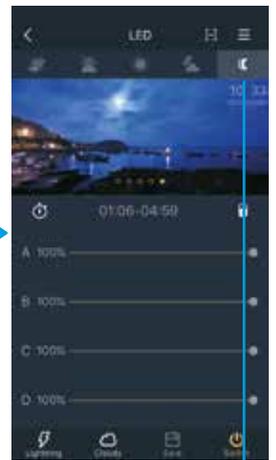

Clair de lune

Réglage de l'éclairage



Canal

Curseur

Cliquez sur



Déplacez le curseur sur chaque canal pour modifier la luminosité et la couleur




Sauvegarder ("Save")

Cliquez sur "Save" pour enregistrer les nouveaux paramètres



Allumer & Eteindre l'éclairage

Bouton jaune
L'éclairage est allumé

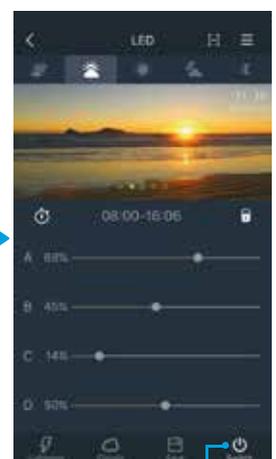

Bouton gris
L'éclairage est éteint



Mode orage (Lightning)

Mode nuageux (Cloudy)



Mode orage

Sélectionnez "Lightning Mode" pour entrer les paramètres



Choisissez une durée entre 1 et 99 minutes. Choisissez la fréquence parmi les niveaux 1 à 8. Sélectionnez OK pour confirmer..

Le mode orage est activé



Le mode orage est désactivé



Mode nuageux

Sélectionnez "Cloudy Mode" pour entrer les paramètres



Choisissez une durée entre 1 et 99 minutes. Choisissez la fréquence parmi les niveaux 1 à 12. Sélectionnez OK pour confirmer.

Le mode Nuageux est activé



Le mode Nuageux est désactivé



Orage Nuageux

Le mode orage est désactivé




Le mode Nuageux est désactivé




Mode démo



Sélectionnez Menu

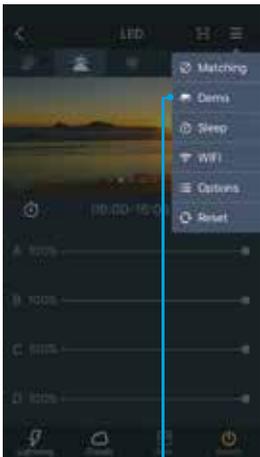

Sélectionnez Demo

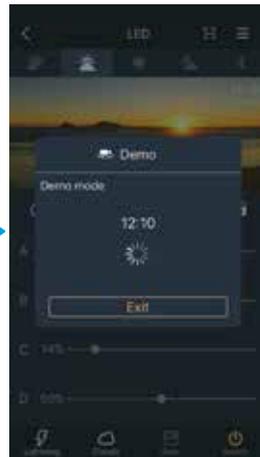

L'éclairage fonctionne en mode démo: avance rapide (10min / sec) montrant l'éclairage pendant 24 heures. Cliquez sur Exit pour quitter le mode Demo.

Mode Veille (Sleep)



Sélectionnez Menu



Cliquez sur "Sleep"




Faites glisser les chiffres vers le haut ou vers le bas pour définir les heures de début et de fin du mode Sleep"

Mode Sleep Activé / Désactivé




La lumière s'éteint en fonction du réglage de l'heure de mise en veille pendant toute la journée.

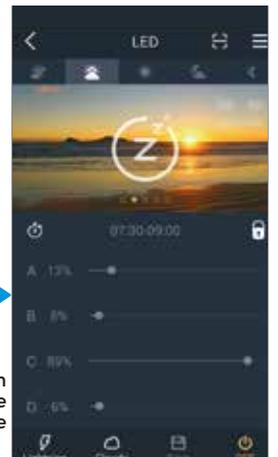



Réglages des Options



Sélectionnez Menu

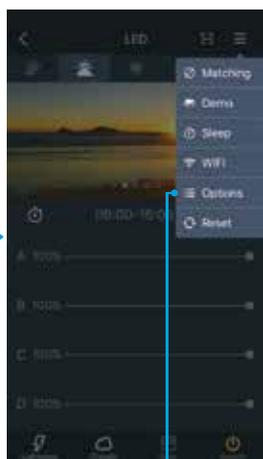

Sélectionnez 'Options'

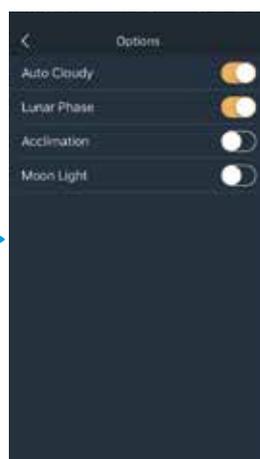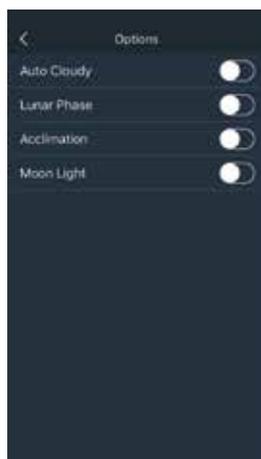


Le mode "Auto Cloudy" lance des phases de mode Nuageux aléatoires de l'aube au crépuscule. Le mode « Lunar Phase » choisit une position aléatoire de la lune dans la période du soir. (L'option Moon Light n'est pas applicable).

Le mode « Acclimation » offre une période de 10 jours pour que les nouveaux habitants de l'aquarium s'habituent à leur environnement. Auto Cloudy et Lunar Phase sont automatiquement désactivés pendant l'acclimation.

Partagez les réglages de votre éclairage avec un QR code



Cliquez sur

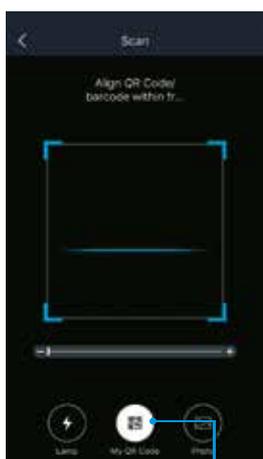


Générer un code QR de votre réglage, qui indique chaque durée, la luminosité et la couleur.



Enregistrez votre QR code. Vous pouvez maintenant reprogrammer vos réglages par QR code, et partager avec vos amis.

Charger les paramètres par scan de QR code

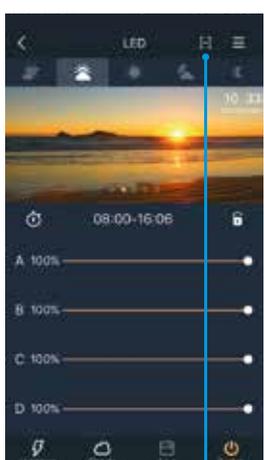


Cliquez sur



Flash


Zoomer

Dézoomer

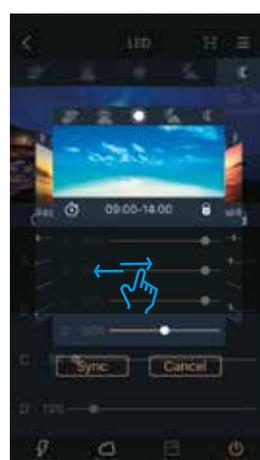


Une fois le QR code chargé, un écran d'aperçu apparaît. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour vérifier les paramètres pour les différentes périodes.

Chargez les paramètres à partir d'un QR code depuis votre album de smartphone

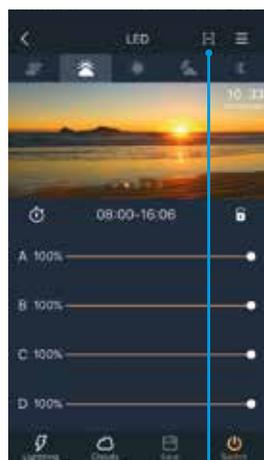

Cliquez sur

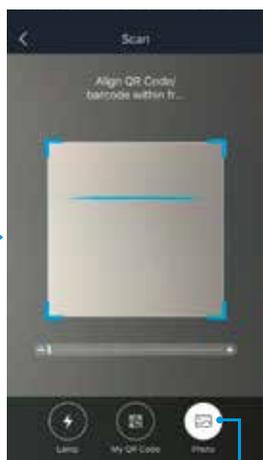


Cliquez sur le bouton photo pour accéder à votre album photos



Sélectionnez le QR code




Appuyez sur "Choose":

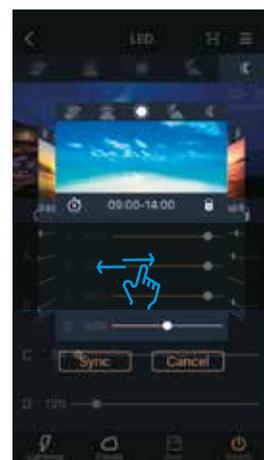

Une fois le QR code chargé, un écran d'aperçu apparaît. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour vérifier les paramètres pour les différentes périodes.


Restaurer les paramètres par défaut

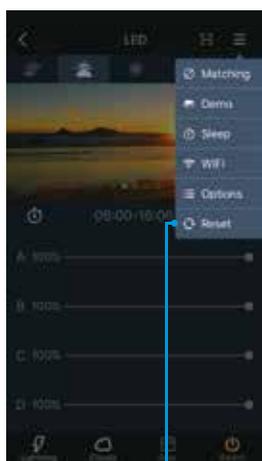

Cliquez sur



Sélectionnez Reset pour restaurer les paramètres par défaut

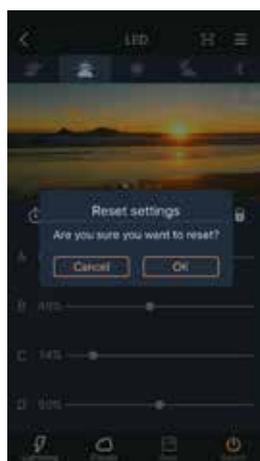

Cliquez sur "OK" si vous voulez revenir aux paramètres par défaut. Vous devrez vous connecter en mode AP pour configurer votre appareil !